

Guarantee

UK: This fan is guaranteed against defects for 3 years from the date of purchase.
• Xpelair reserve the right to repair or replace the fan.
• Keep your purchase receipt.
• Any problems, contact the address below.
Outside UK: See International section below.

Technical Advice & Service

UK - Xpelair have a comprehensive range of services including:
• Free technical advice Help-Desk from Engineers on all aspects of ventilation.
• Free design service, quotations and site surveys.

Outside UK: See International section below.

Please ask for details on:

Tel +44 (0) 8709 000430
Fax +44 (0) 8709 000530

Also at the address below

Head Office – UK Sales Office and Spares

Applied Energy Products Ltd, Morley Way, Peterborough, PE2 9JJ, England

Tel: +44 (0) 1733 456789
Fax: +44 (0) 1733 310606
Sales/Spares Hotline: +44 (0) 8709 000420
Sales/Spares Faxline: +44 (0) 8709 000520
Web: <http://www.xpelair.co.uk>

International

Guarantee – Contact your local distributor or Xpelair direct

Technical advice and Service - Contact your local Xpelair distributor.

Xpelair Condensation Control Fans


- ◆ **CF40** Pull Cord
- ◆ **CF40TD** Pull Cord/Timer
- ◆ **CF40RSTD** Remote Switched/Timer

Centrifugal Ducted Fans

- ◆ **DX400** Remote Switched
- ◆ **DX400PC** Pull Cord
- ◆ **DX400T** Remote Switched/Timer
- ◆ **DX400RS** Remote Switched

Installation and maintenance instructions

Retain for future reference




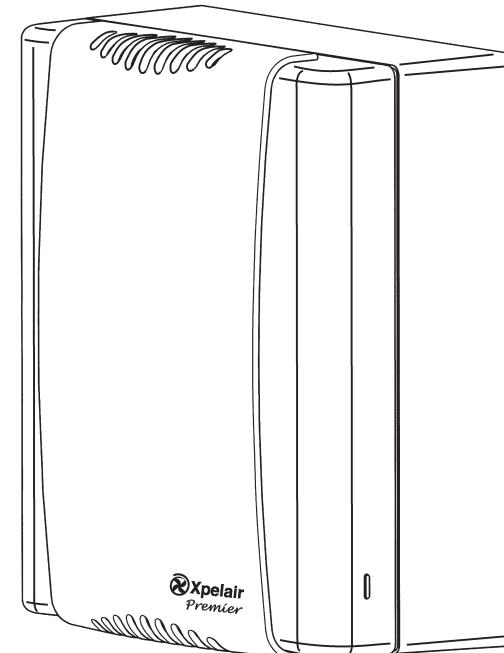


GB
F
D
NL
N
S
I
GR
a
ES



567-2077-01
Revision C

 **Xpelair**
Premier

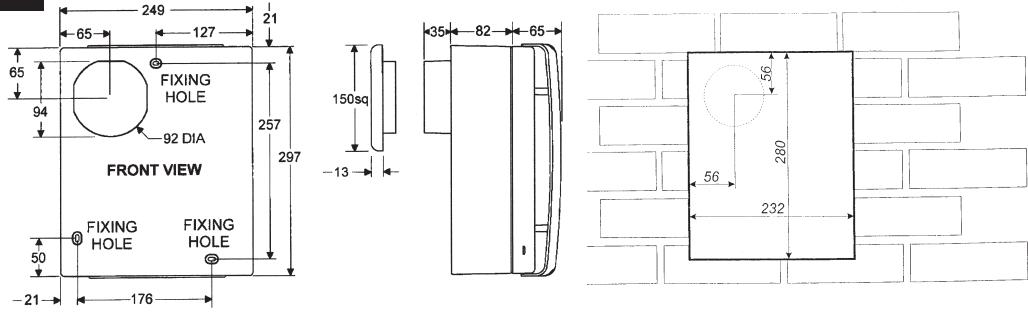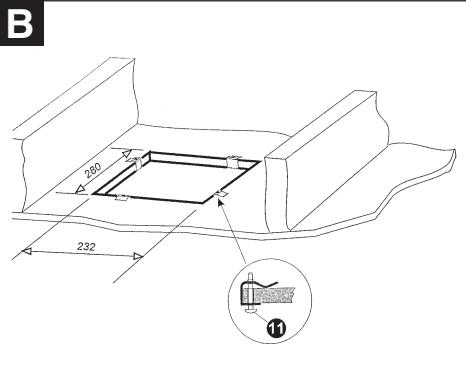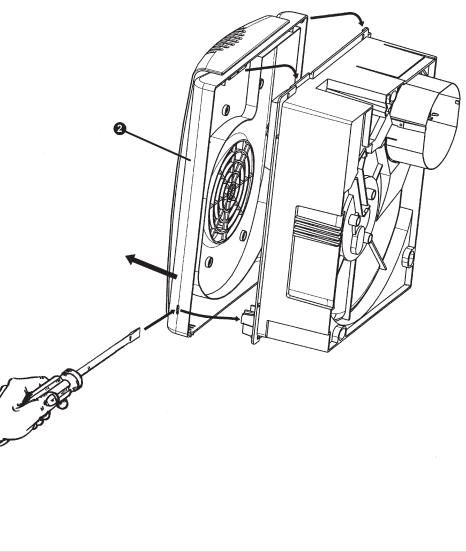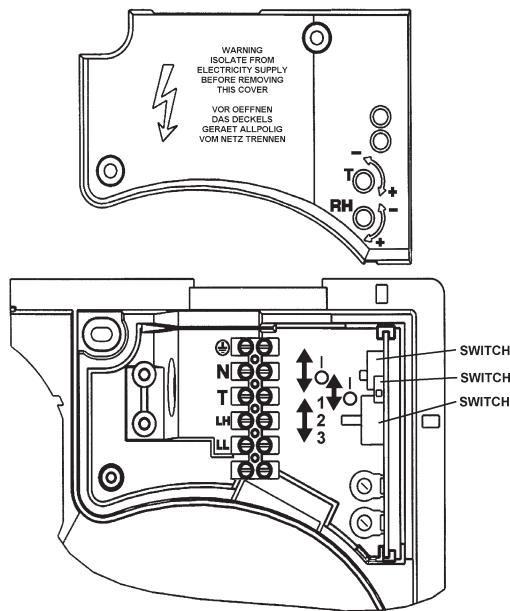A**B****C****D****a****ES**

خيارات إضافية
 لتحقيق المساحة والسهولة قد
 يحتاج تركيب مروحة إلى بعض
 الإضافات المدرجة باسفل:

WD100 أنبوب حائط
CFWG100 مصبعه حائط
XCT100 محبس تثبيت
DGW/B لتدليل الهواء

لفتحة المصبع
 لوح ديل الماسورة
 مهابيّة مفرغة
 خطاء فتحة التهوية
 عدة نهاية أنابيب الهواء
 أنابيب هواء مسطحة
 (معدنية / بلاستيكية)
 (بلاستيكية) / 234 x 29 /
 معدنية 25 x 25 (230)

عدة فتحة التهوية المائلية
 مصبعه حائط (أسوداء)

أنابيب تهوية مرنة
 مشابك إدارة ترس دودي

عدة للتثبيت في السقف
 خطاء محاز خلقي لتثبيت
 الهواء

مهابيّة عدة إنها للتنبيت
 السهل

مرشح شحم
 PDXGF

قطع غيار
 مبين يأفضل بعض قطع الغيار
 المتوفرة. انظر الصفحة الخلفية من
 هذا الكتيب للاطلاع على بيانات المطلب:

PDXGF قطع غيار

Pieces de repto
 A continuación se ofrece una
 relación de piezas de repuesto
 disponibles. Véase la última
 página de este folleto para
 obtener información sobre
 pedidos:

(DX400)	41761SK	Motor (DX400)
(DX400PC)	41762SK	Motor (DX400PC)
(CF40)	41763SK	Motor (CF40)
(DX400T)	41764SK	Conjunto de PCI (DX400T)
(DX400RS)	41765SK	Conjunto de PCI (DX400RS)
(DX400RT)	41766SK	Conjunto de PCI (CF40)
(CF40T)	41767SK	Conjunto de PCI (CF40TD)
(CF40RS)	41768SK	Conjunto de PCI (CF40RSTD)
(DX400/CF40)	41771SK	Cubierta frontal c/c difusor (DX400/CF40)
إفريز الملقّق (كافة الموديلات)	41772SK	Moldura acústica (Toda la gama)
مجموعة الحبل الممتلي (كافة الموديلات)		Conjunto de cordón (Toda la gama)

N

S

I

GR

Tilbehør

Før installeringen skal være hørtig og enkel kan det hende at installasjonen din trenger noe av tilleggsutstyret angitt nedenfor:

WD100 Vegkanal
CFWG100 Veggrist
XCT100 Kondensfanger
DGW/B Deksel med rist for luftirkulasjon

SP100 Tapplate
XAA Perforert teglstein-adapter
VC10 Ventilhette

WT10 Utgangskanalsett
XF/FM Flatt kanalsystem (Metal/plast) (Plast 234 x 29/ metall 230 x 25)

VK10 Vegventilsett
KHWG Veggrist (svart)
FD100 Fleksibel kanal
WDC5 Snekkedrifts-klemme

XCMK Takmonteringssett
XBP Innbygget uttrekkskjeld på baksiden
EFT Adapter til utgangssett for enkel montering

PDXGF Fettfilter

Tillbehörsalternativ

För att installationen ska gå så snabbt och enkelt som möjligt kan det hända att du behöver några av tillbehören som listas nedan:

WD100 Väggtrumma
CFWG100 Väggaller
XCT100 Kondensavskiljare
DGB/W Luftombytesgaller till lucka

SP100 Plåt för tappar
XAA Adapter (Air Brick Adapter)

VC10 Ventilhette
WT10 Utrustning för trummans ånde
XF/FM Platt trumma (plast 234 x 29/ metall 230 x 25)

VK10 Sats för väggventilation
KHWG Väggaller (svart)
FD100 Fleksibel trumma
WDC5 Skruvväxelskämmor

XCMK Sats för takmontering
XBP Bakre draglucka
EFT Låttmonterad adaptersats för trummans ånde

PDXGF Fettfilter

Accessori opzionali

Per velocizzare e facilitare l'installazione, possono essere necessari alcuni degli accessori elencati di seguito:

WD100 Tubo da muro
CFWG100 Griglia da muro
XCT100 Separatore di condensa

DGW/B Griglia sullo sportello per il ricambio aria

SP100 Piastra giunto
XAA Adattatore per mattone forato

VC10 Coperchio di sfatto
WT10 Coperchio di sfatto di terminazione

XF/FM Tubo piatto (Metallo / Plastica) (Plastica 234x29/ Metallo 230x25)

VK10 Kit di sfatto a parete
KHWG Griglia da muro (Nera)

FD100 Tubo flessibile
WDC5 Clip con vite senza fine

XCMK Kit per montaggio sul soffitto
XBP Otturatore d'aria posteriore in linea

EFT Adattatore per kit finale easy fit
PDXGF Filtro del grasso

Συμπληρωματικές Επιλογές
 Για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση, η εγκατάσταση σας μπορεί να χρειαστεί μερικά από τα Συμπληρωματικά που αναφέρονται πιο κάτω:

WD100 Αγωγός τοίχου
CFWG100 Κιγκλίδωμα τοίχου
XCT100 Απομαγιάδα
DGW/B Κιγκλίδωμα πόρτας ανανέωσης αέρα

SP100 Πλάκα βισμάτος
XAA Προσαρμογέας τουβλου αέρα

VC10 Κάλυμμα αεραγωγού
WT10 Σύνολο αγωγού τερματισμού

XF/FM Επιπέδος αγωγός (Πλαστικό/μέταλλο) (Πλαστικό 234 x 29/ μέταλλο 230 x 25)

VK10 Σύνολο αεραγωγού τοίχου
KHWG Κιγκλίδωμα τοίχου (μαύρο)

FD100 Εύκαμπτος αγωγός
WDC5 Κλιπ οφισειδίους κίνησης

XCMK Σύνολο τοποθετησης σε ταβάνι
XBP Φράχτης οπισθόδρομικού ρευμάτος in-line

EFT Σύνολο τερματισμού εύκολης εφαρμογής

PDXGF Φίλτρο λιπαρών ουσιών

Ανταλλακτικά
 Πιο κάτω αναφέρονται μερικά από τα διαδέσματα ανταλλακτικά. Συμβουλευθείτε την πιστή όψη του παρόντος φυλλαδίου για λεπτομέρειες παραγγελίας:

41761SK Motore (DX400)
41762SK Motore (DX400PC)
41763SK Motore (CF40)
41764SK PCB Assy (DX400T)

41765SK PCB Assy (DX400RS)
41766SK PCB Assy (CF40)
41767SK PCB Assy (CD40TD)

41768SK PCB Assy (CF40RSTD)
41769SK Frontpanel tak/vägg platta (DX400/CF40)

41770SK Rammontering (hela sortimentet)
41771SK Snörmontering (hela sortimentet)


41772SK Snörmontering (hela sortimentet)
41773SK Coperchio anteriore con/senza piastra di protezione (DX400/CF40)

41774SK Telaio (Intera gamma)
41775SK Gruppo interruttore a cordicella (Intera gamma)



41776SK 41767SK Coperchio anteriore con/senza piastra di protezione (DX400/CF40)
41768SK 41769SK Coperchio anteriore con/senza piastra di protezione (CF40RSTD)

41774SK 41768SK Mηριστινό κάλυμμα συνοδεύμενο από εκτροπέα (DX400/CF40)

41771SK 41771SK Χυτό πλαισίο (ολόκληρη σειρά),
41772SK 41772SK Σύνολο κορδονιού τραβήγματος (ολόκληρη σειρά)

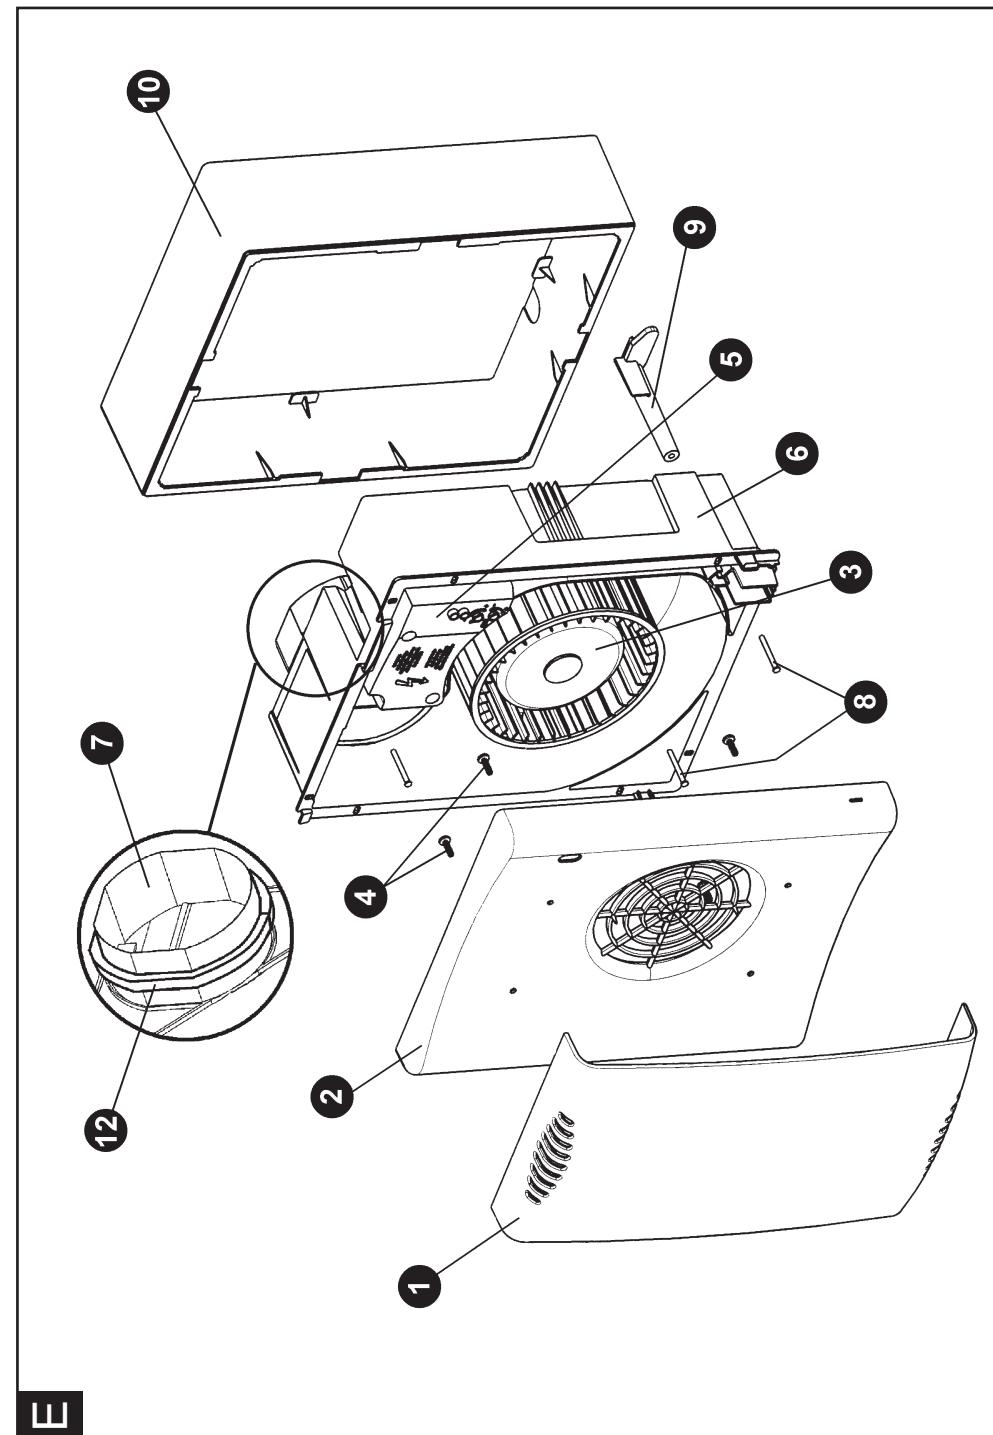


E

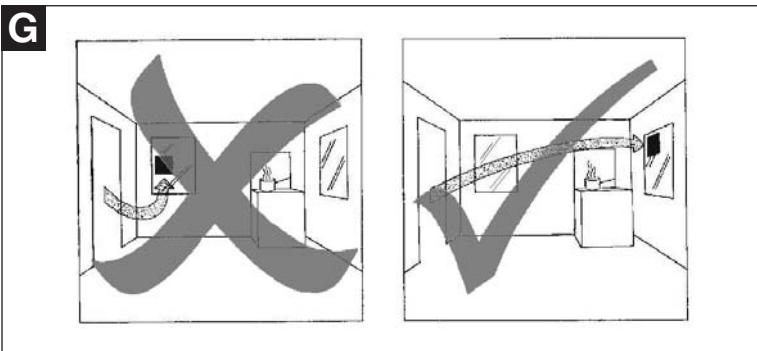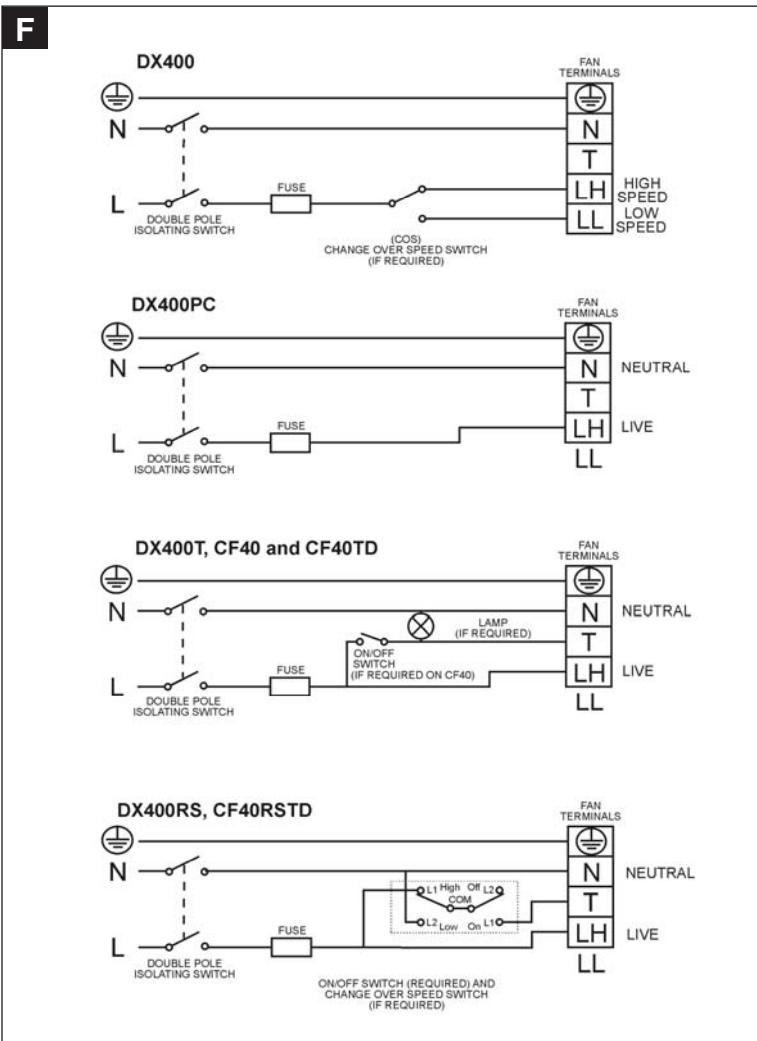


F


DX400

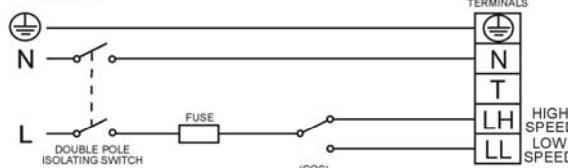


DX400PC

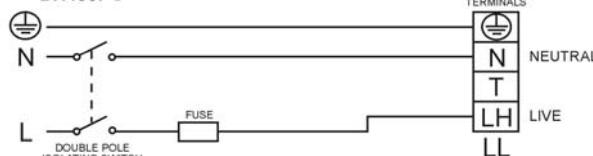

DX400T, CF40 and CF40TD

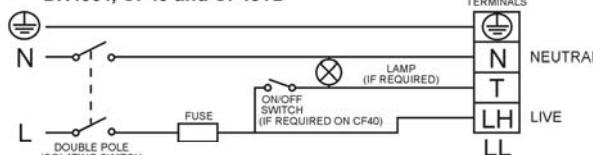

DX400RS, CF40RSTD

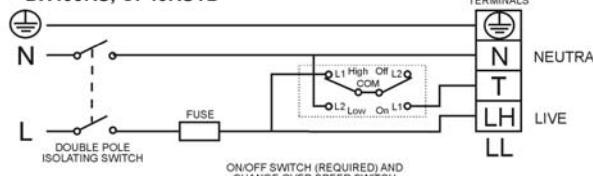

GB

Ancillary Options

For speed and ease of Installation, your installation may require some of the Ancillaries listed below:

WD100	Wall Duct	CFWG100	Gaine Murale
CFWG100	Wall Grille	XCT100	Grille Murale
XCT100	Condensation Trap	DGW/B	Collecteur de Condensation
DGW/B	Air Replacement	SP100	Grille de porte de renouvellement d'air
	Door Grille	XAA	Plaque de Centrage
SP100	Spigot Plate		Adaptateur de Brique d'air
XAA	Air Brick Adaptor	VC10	Capot d'Aération
VC10	Vent Cowl	WT10	Kit de Gaine de Terminaison
WT10	Termination Ducting Kit	XF/FM	6. Gaine plate (Plastique/Métal) (Plastique 234 x / Métal 230 x 35)
XF/FM	Flat Ducting (Plastic / Metal)	VK10	Kit d'Aération Murale
	(Plastic 234x29 / Metal 230x25)	KHWG	Grille Murale (Noire)
VK10	Wall Vent Kit	FD100	Gaine Souple
KHWG	Wall Grille (Black)	WDC5	Clips à Vis Sans Fin
FD100	Flexible Ducting	XCMK	Kit de Montage à Plafond
WDC5	Worm Drive Clips	XBP	Volet de Refoulement en Ligne
XCMK	Ceiling Mounting Kit	EFT	Kit d'Installation Facile de Terminaison
XBP	In-Line Back Draught Shutter	PDXGF	Filtre de Graisse
EFT	Easy Fit		
	Termination Kit		
	Adaptor		
PDXGF	Grease Filter		
Rechanges			
On indique ci-dessous quelques unes des rechanges disponibles. Voir la dernière page de ce manuel pour les informations en vue de passer commande :			
41761SK	Motor (DX400)	41765SK	Moteur (DX400)
41762SK	Motor (DX400PC)		Moteur (DX400PC)
41763SK	Motor (CF40)	41763SK	Moteur (CF40)
41764SK	PCB Assy (DX400T)	41764SK	Ensemble CCI (Carte de Circuit Imprimé) (DX400RS)
41765SK	PCB Assy (DX400RS)		Ensemble CCI (Carte de Circuit Imprimé) (CF40)
41766SK	PCB Assy (CF40)	41766SK	Ensemble CCI (Carte de Circuit Imprimé) (DX400RS)
41767SK	PCB Assy (CF40TD)	41767SK	Ensemble CCI (Carte de Circuit Imprimé) (CF40)
41768SK	PCB Assy (CF40RSTD)	41768SK	Ensemble CCI (Carte de Circuit Imprimé) (CF40RSTD)
41774SK	Front Cover c/w Baffle (DX400/CF40)	41774SK	Couvercle Avant avec Chicane (DX400/CF40)
41774SK		41771SK	Encadrement Moulé (Garnie Complète)
41771SK	Surround Moulding (Entire Range)	41772SK	Ensemble Cordon de Tirage (Garnie Complète)
41772SK	Pull-Cord Assembly (Entire Range)		

F

Options Auxiliaires

Für eine schnellere und leichtere Installation werden möglicherweise einige der unten aufgeführten Zusatzeile benötigt.

WD100	Gaine Murale
CFGW100	Grille Murale
XCT100	Collecteur de Condensation
DGW/B	Grille de porte du renouvellement de l'air
SP100	Plaque de Centrage
XAA	Adaptateur de Brique d'Air
VC10	Capot d'Aération
WT10	Kit de Gaine de Terminaison
XF/FM	6. Gaine plate (Plastique/Métal) (Plastique 234 x 234 mm / Métal 230 x 35 mm)
VK10	Kit d'Aération Murale
KHWG	Grille Murale (Noire)
FD100	Gaine Souple
WDC5	Câbles à Vis Sans Fin
XCMK	Kit de Montage au Plafond
XBP	Volet de Refoulement en Ligne
EFT	Kit d'Installation Facile de Terminaison
PDYGE	Filtre de Graisse

D

Zusatzte

Für eine schnellere und leichtere Installation werden möglicherweise einige der unten aufgeführten Zusatzteile benötigt.

WD100	Wandkanal	WD100	Muurdoorvoer
CFWG100	Wandgitter	CFWG100	Muurrooster
XCT100	Kondensatablauf	XCT100	Condensaattavanger
DGW/B	Luftaustausch- türgitter	DGW/B	Deurrooster
SP100	Rohrabschluss- stutzenplatte	SP100	luchtverversing
XAA	Hohziegeladapater	XAA	Luchtinlaatplaat
VC10	Lüftungsklappe	VC10	Gatensteenadapter
WT10	Endkanal- montagesatz	WT10	Luchtopeningskap
XF/FM	Flachkanal (Metall / Plastik) 234 x 29 / Metall 230 x 25)	XF/FM	Afsluitkanalakit Plat kanal (plastic / metaal) (plastic 234 x 29 / metaal 230 x 25)
VK10	Wandentlüftung- smontagesatz	VK10	Muuropeningskit
KHWG	Wandgitter (schwarz)	KHWG	Muurrooster (zwart)
FD100	Biegsamer Leitungskanal	FD100	Flexibel kanaal
WDC5	Schnecken- gewinde-Schellen	WDC5	Wormklemmen
XCMK		XCMK	Plafondmontagekit
XBP		XBP	Tochtelsluiter
EFT		EFT	Easy Fit
PDXGF		PDXGF	afsluitdaader Vetfilter

NL

Afwerkingsopt

Om de montage sneller en gemakkelijker te laten verlopen, heeft u eventueel volgende afwerkingsmiddelen nodig.

WD100	Muurdoorvoer
CFGW100	Muurrooster
XCT100	Condensataavanger
DGW/B	Deurrooster
	luchtverversing
SP100	Luchtinlaatplaat
XAA	Gatenstenaadapte
VC10	Luchtopeningskaps
WT10	Afsluitkanalalkit
XF/FM	Plat kanaal (plastic / metaal) (plastic 234 x 29 / metaal 230 x 25)
VK10	Muuropeningskit
KHWG	Muurrooster (zwart)
FD100	Flexibel kanaal
WDC5	Wormklemmen
XCMK	Plafondmontagekit
XBP	Tochtsluiter
EFT	Easy Fit
PDXGF	afsluitadapter Vetfilter
Wisselstukken	
Hierina vindt u enkele leverbare wisselstukken. De bestelgegevens vindt u op de achterflap van deze brochure:	
41761SK	Motor (DX400)
41762SK	Motor (DX400PC)
41763SK	Motor (CF40)
41764SK	Print (DX400T)
41765SK	Print (DX400RS)
41766SK	Print (CF40)
41767SK	Print (CF40TD)
41768SK	Print (CF40RSTD)
41774SK	Schermplaat met schot (DX400/CF40)
41771SK	Montageplaat-siersierstri (volledig gamma)
41772SK	Trekkoordsysteem (volledig gamma)

Cableado de las conexiones eléctricas

- Aisle el suministro eléctrico y retire todos los fusibles. La caja de terminales es apta para cables de hasta 2.5mm².
- Utilice un conmutador de aislamiento de dos polos con una separación mínima de contacto de 3 mm en ambos polos.
- Utilice un cable de 3 almas o 4 almas de la clasificación correcta, dependiendo de la aplicación.
- Cablee el ventilador como se muestra en la Fig. F y utilice la abrazadera para cables que se proporciona a fin de asegurar el cable. Compruebe el modelo de ventilador con el diagrama. DX400: "LH" = Vivo (Alta velocidad) / "LL" = Vivo (Baja velocidad).
- Vuelva a colocar la tapa de la caja de terminales ⑤ y apriete los tornillos de sujeción.
- Consulte el apartado "Ajustes del usuario" si desea utilizar otros ajustes que no sean los ajustados en fábrica.
- Vuelva a colocar la cubierta frontal ② (Fig. G).
- Conecte el cable del conmutador de aislamiento al cableado del suministro eléctrico y vuelva a comprobar la instalación.
- Antes de volver a conectar la electricidad, instale los fusibles.
- Para circuitos de cableado fijo, el fusible de seguridad para el aparato no debe superar 5A.

Ajustes del usuario

Antes de llevar a cabo cualquier ajuste, aisle el ventilador del suministro eléctrico de la red, compruebe las especificaciones que se ofrecen seguidamente, a fin de ver qué características son aplicables al modelo de ventilador.

- Retire la cubierta frontal y vuélvala a colocar después del ajuste. ④

DX400 / DX400PC / DX400RS

Estos modelos de ventiladores no pueden ser ajustados por el usuario.

DX400T

- El periodo de rebase del temporizador puede ajustarse entre aproximadamente 30 segundos y 20 minutos. Utilice un destornillador de electricista y gire el tornillo "T" (Fig. D), hacia la derecha para incrementar el tiempo o hacia la izquierda para reducirlo. (El ajuste de fábrica es de aproximadamente 10 minutos).

CF40

- El ajuste de humedad puede ajustarse entre aproximadamente 50% y 90% de humedad relativa. Utilice un destornillador de electricista u gire el tornillo "RH". CF40TD solamente: Cuando se apaga, el ventilador continuará funcionando si el nivel de humedad es superior al establecido por el tornillo de ajuste "RH".

CF40TD / CF40RSTD

- El periodo de rebase del temporizador puede ajustarse entre aproximadamente 30 segundos y 20 minutos. Utilice un destornillador de electricista y gire el tornillo "T" (Fig. D), hacia la derecha para incrementar el tiempo o hacia la izquierda para reducirlo. (El ajuste de fábrica es de aproximadamente 10 minutos).
- El ajuste de humedad puede ajustarse entre aproximadamente 50% y 90% de humedad relativa. Utilice un destornillador de electricista u gire el tornillo "RH" (Fig. D) hacia la derecha para incrementar el ajuste de humedad relativa y hacia la izquierda para reducirlo. (Nota: el ventilador es más sensible a 50% de HR que a 90%).

Uso del ventilador

DX400

Ponga en funcionamiento el ventilador utilizando el interruptor de encendido / apagado externo. Repita el procedimiento para apagarlo. La velocidad del ventilador está preajustada por el instalador, bien a velocidad rápida o lenta. (Si se ha instalado un inversor de corriente

entonces el usuario puede cambiar la velocidad de rápida a lenta.)

DX400PC

Secuencia de funcionamiento del cordón:

Ventilador apagado (luz apagada)

Tire del cordón una vez, el ventilador se pone en funcionamiento en velocidad rápida ("la luz II" está encendida – alta intensidad)

Tire del cordón otra vez, el ventilador se pone en funcionamiento en velocidad lenta ("la luz II" está encendida – baja intensidad)

Tire del cordón otra vez, el ventilador se apaga (luz apagada)

El instalador puede ajustar un interruptor interno a fin de ofrecer extracción continua de fondo cuando está "apagado".

DX400T

Accione el ventilador utilizando el interruptor de encendido / apagado.

Cuando se encienda el interruptor, el ventilador funcionará a velocidad rápida.

Cuando se apague el interruptor, el ventilador continuará funcionando a velocidad lenta durante el periodo de rebase del temporizador ajustable ("la luz I" está encendida e indica que el ventilador está funcionando en modo manual)

El instalador puede ajustar un interruptor interno a fin de ofrecer extracción continua de fondo cuando está "apagado".

Función de demora de puesta en marcha encendida o apagada.

Esta función la ajusta el instalador a fin de ofrecer una demora de puesta en marcha de 2 minutos cuando se enciende el ventilador utilizando el interruptor de encendido / apagado externo.

DX400RS

Accione el ventilador utilizando el interruptor de encendido / apagado.

Seleccione velocidad rápida o lenta utilizando el interruptor remoto. El instalador puede ajustar un interruptor interno a fin de ofrecer extracción continua de fondo cuando está "apagado".

La "luz I" superior está encendida a alta densidad cuando el ventilador funciona a velocidad rápida, y a intensidad baja cuando el ventilador funciona a velocidad lenta. La luz se apaga cuando el ventilador está apagado o funciona a extracción lenta.

CF40 / CF40TD

Funcionamiento comutado

El ventilador puede cablearse con un interruptor de encendido / apagado separado. El ventilador funciona a la velocidad de condensación cuando se enciende. La "luz I" superior está encendida cuando se enciende el interruptor de encendido / apagado separado. Cuando está apagado, el ventilador continuará funcionando si el nivel de humedad es superior al establecido por el tornillo de ajuste "RH". CF40TD solamente: Cuando se apaga, el ventilador continuará funcionando durante el periodo de rebase del temporizador ajustable.

Funcionamiento de la condensación

El ventilador se pone en funcionamiento a la velocidad de control de condensación cuando la humedad relativa supera el nivel establecido y se apaga cuando la humedad relativa baja.

Funcionamiento de refuerzo

Secuencia del cordón:

Funcionamiento de condensación automática (Ambas luces apagadas)

Tire del cordón una vez, el ventilador se pone en funcionamiento en velocidad rápida ("luz II" inferior está encendida – alta intensidad)

Tire del cordón otra vez, el ventilador se pone en funcionamiento en la velocidad de condensación manual ("luz II" inferior está encendida – baja intensidad)

Tire del cordón otra vez, el ventilador funciona a velocidad de condensación automática (ambas luces apagadas)

Función lenta encendida o apagada

Esta función la ajusta el instalador a fin de ofrecer extracción de fondo continua, cuando el nivel de humedad es inferior al establecido por el tornillo de ajuste "RH" y el ventilador está en el modo de condensación automática.

CF40TD solamente

Función de demora de puesta en marcha encendida o apagada

Esta función la ajusta el instalador a fin de ofrecer una demora de puesta en marcha de 2 minutos cuando el ventilador se enciende utilizando un interruptor de encendido / apagado separado.

CF40RSTD

Funcionamiento de la condensación

El ventilador funciona a la velocidad de control de la condensación, cuando la humedad relativa supera el nivel establecido, y se apaga cuando baja la humedad.

Funcionamiento de refuerzo

Accione el ventilador utilizando el interruptor de encendido / apagado. Seleccione velocidad rápida o lenta utilizando el interruptor remoto. Cuando está apagado, el ventilador continuará funcionando durante el periodo de rebase ajustable. El instalador puede ajustar un interruptor interno a fin de que el ventilador continúe ofreciendo extracción de fondo continua cuando esté "Apagado". La "luz I" superior está encendida a intensidad alta cuando el ventilador está funcionando a velocidad rápida, y a intensidad baja cuando el ventilador está funcionando a velocidad lenta. La luz se apaga cuando el ventilador está Apagado o funcionando en el modo de extracción lenta.

Limpieza

- Antes de limpiar el ventilador, aisle el suministro eléctrico de la red.
- Limpie únicamente la superficie exterior del ventilador, utilizando un paño húmedo sin pelusas.
- No utilice detergentes fuertes, disolventes ni limpiadores químicos.
- Deje que el ventilador se seque completamente antes de volver a usarlo.
- Aparte de la limpieza, el ventilador no precisa ningún otro mantenimiento.

Clave

Véase el diagrama E

- Placa deflectora
- Cubierta frontal
- Impulsor
- Tornillos de sujeción
- Tapa de terminales
- Caja del ventilador
- Espiga circular
- Tornillos de abrazadera y tirafondos - 3 x
- Abrazaderas del cuerpo del ventilador - 3 x
- Perímetro
- Tornillos de techo 25 mm de largo 4 x (Diagrama B)
- Cinta de espuma

PARA EL BENEFICIO DEL USUARIO DEJE ESTE FOLLETO CON EL VENTILADOR.



IMPORTANT

- READ ALL THESE INSTRUCTIONS & WARNINGS FULLY BEFORE COMMENCING INSTALLATION.**
- INSTALLATIONS AND WIRING MUST CONFORM TO CURRENT IEE REGULATIONS (UK), LOCAL OR APPROPRIATE REGULATIONS (OTHER COUNTRIES). IT IS THE INSTALLER'S RESPONSIBILITY TO ENSURE THAT THE APPROPRIATE BUILDING CODES OF PRACTICE ARE ADHERED TO.**
- A QUALIFIED ELECTRICIAN MUST SUPERVISE ALL INSTALLATIONS.**
- THESE APPLIANCES ARE INTENDED FOR CONNECTION TO FIXED WIRING.**
- CHECK THAT THE ELECTRICAL RATING SHOWN ON THE FAN MATCHES THE MAINS SUPPLY.**
- WARNING: THESE APPLIANCES MUST BE EARTCHED.**
- SITE AWAY FROM DIRECT SOURCES OF HEAT (I.E.: GAS COOKERS OR EYE-LEVEL GRILLS) AND NOT WHERE AMBIENT TEMPERATURES ARE LIKELY TO EXCEED 50°C.**
- WHEN THE FAN IS INSTALLED IN A ROOM CONTAINING A FUEL BURNING APPLIANCE, THE INSTALLER MUST ENSURE THAT AIR REPLACEMENT IS ADEQUATE FOR BOTH THE FAN AND THE FUEL BURNING APPLIANCE.**
- ENSURE THAT ALL RELEVANT SAFETY PRECAUTIONS (CORRECT EYE PROTECTION AND PROTECTIVE CLOTHING ETC) ARE TAKEN WHEN INSTALLING, OPERATING AND MAINTAINING THIS FAN.**
- GENERAL GUIDANCE FOR SITING THE FAN SEE "FIG. G". ALWAYS SITE FAN AS HIGH AS POSSIBLE**
- IF ANY SECTION OF THE DUCTWORK IS POSITIONED HIGHER THAN THE FAN A CONDENSATION TRAP (XCT100) MUST BE FITTED AS CLOSE AS POSSIBLE TO THE FAN.**
- THE APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR USE BY YOUNG CHILDREN OR INFIRM PERSONS. YOUNG CHILDREN SHOULD BE SUPERVISED TO ENSURE THEY DO NOT PLAY WITH THE APPLIANCE.**

Setting the condensation speed

CF40 / CF40TD / CF40RSTD Only (Fig. D)

- The correct condensation control speed should be selected to suit the room size in which the fan is to be installed. Slide the switch X to the required position. Please note that the fan is factory set to "Position 2".
- Switch Position Size / Room Volume (m)
1 Large (54 and above)
2 Medium (30 – 54)
3 Small (less than 30)

Setting the trickle speed

All models except DX400 (Fig. D)

- Mark on the wall the centre of the duct hole A, and drill a pilot hole through both walls.
- Use the centre to mark a rectangular hole for the inner wall using the dimensions A.
- Cut the rectangular hole through the inner wall.
- Go outside and cut a 117mm diameter hole in the outer wall using the small hole as the centre.
- Measure the wall thickness. Cut the wall tube (WD100), not supplied, so that it is 85mm less than the wall thickness.

If installing on a ceiling (surface mounting)

DX400T / CF40TD Only (Fig. D)

- The fan can be set so that there is a 2-minute delayed start to its operation when used with an external on/off switch. Slide the switch Z to the required position. Please note that the fan is factory set to "Position 0".
- Switch Position Setting
0 Trickle extraction OFF
1 Trickle extraction ON

Setting the time delay start

DX400T / CF40TD Only (Fig. D)

- The fan can be set so that there is a 2-minute delayed start to its operation when used with an external on/off switch. Slide the switch Z to the required position. Please note that the fan is factory set to "Position 0".
- Switch Position Setting
0 Time delay start OFF
1 Time delay start ON

Mounting the fan on a wall or ceiling (surface mounting)

This method requires a space above the ceiling, such as a loft or attic, to provide access for 100mm internal diameter ducting, or a minimum 70mm void using flat ducting.

1.

- Mark on the ceiling the centre of the duct hole A, avoiding ceiling joists and buried cables etc..
- Cut a 117mm diameter hole using the marked centre.

2.

- Place the ducting into the hole and align to the required position. If wall mounting, ensure that the ducting slopes down and away from the fan.
- Mark the positions of the three fixing holes A in Fan box ⑥ (Fig. E).

3.

- If wall mounting, drill three 5.5mm diameter for wall plugs (supplied). If ceiling mounting B, use appropriate fasteners (not supplied).
- Cut out the cable inlet hole, if required, in the surround ⑩ and slit the cable grommet. Slide the surround ⑩ over the fan box ⑥.

4.

- Pass the electrical cables into the fan box ⑥ through the rear cable inlet hole and surround, and re-fit the cable grommet. Ensure that cable grommet is in place and a tight fit.
- Offer the fan box ⑥ up to the wall or ceiling. Ensure the circular spigot ⑦ enters the ducting.

5.

- Slit the cable grommet. Pass the electrical cable into the fan box ⑥ through the front cable inlet hole.
- Ensure cable grommet is in place and a tight fit.

6.

- Using the screws ⑪ (Fig. B), fix the fan box flange to the ceiling clips.

If mounting in a wall (flush mounting)

The surround ⑩ is not required. Fit the ducting to the circular spigot ⑦.

If the hole size is as recommended:

- Assemble the three fan body clamps ⑨ to the fan body ⑧ using screws ⑩.
- Slit the cable grommet. Pass the electrical cables into the fan box ⑥ through the cable inlet hole and cable grommet.

Ensure cable grommet is in place and a tight fit.

- Offer the fan box ⑥ up to the wall. Ensure the circular spigot ⑦ enters the ducting.

- Tighten up the three screws ⑩ until the fan is clamped to the inner wall. The fan body clamps ⑨ will rotate to an automatic stop position. **DO NOT OVERTIGHTEN**.

If the hole size is larger than recommended i.e.: larger than the flange on the fan box ⑥ (Mostly relating to "retro-fit" installations):

- The fan body clamps ⑨ ARE NOT suitable. Construct a wooden frame of INTERNAL dimensions 232 x 280mm. Depth should be at least 50mm. Fit the wooden frame into the internal wall and make good the hole.
- Offer the fan box ⑥ up to the wall. Ensure the circular spigot ⑦ enters the ducting.
- Screw the fan box ⑥ to the wooden frame using the slots in the flange (screws not supplied).

If mounting in a ceiling (flush mounting)

- The surround ⑩ is not required.
- Insert the fan box ⑥ into the hole and mark four positions using the slots in the flange B.

- Remove the fan box ⑥ from ceiling and fit the four ceiling clips (supplied) over the edge of the hole, so that the clips align with the marks on the ceiling B.

- Drill 4 pilot holes into the ceiling through the hole of each clip, ensuring not to damage the clip, and fit the clips ensuring correct alignment.
- Fit the ducting to the circular spigot ⑦.

- Offer the fan box ⑥ up to the ceiling. Ensure the circular spigot ⑦ enters the ducting.

- Slit the cable grommet. Pass the electrical cable into the fan box ⑥ through the front cable inlet hole.
- Ensure cable grommet is in place and a tight fit.

- Using the screws ⑪ (Fig. B), fix the fan box flange to the ceiling clips.

Terminating the ducting

Fit the outer grille to the outer wall. For ceiling mounting, use appropriate ancillaries (not supplied).

Wire the electrical connections

- Isolate the electricity supply and remove all fuses.
- The terminal block will accept cable up to 2.5mm².
- Use a double-pole isolating switch with a minimum contact gap of 3mm in both poles.
- Use suitably rated 3-core or 4-core cable dependant on application.
- Wire the fan as shown in **F** and use the cable clamp provided to secure the cable. Check fan model to diagram **DX400**: "LH" = Live (High Speed) / "LL" = Live (Low Speed)
- Replace the terminal cover **G** and fasten the retaining screws.
- See section on "User adjustments" if you wish to use settings other than those that have been factory set.
- Refit the front cover **C** (Fig. **C**).
- Connect the cable from the isolating switch to electrical supply wiring, and re-check installation.
- Refit fuses before turning on electricity supply.
- For fixed wiring circuits, the protective fuse for the appliance must not exceed 5A.

User adjustments

Before making any adjustments, isolate the fan completely from the mains supply, check specification below to see which features apply to your fan.

- Remove the front cover and replace after adjustment (Fig. **C**)

DX400 / DX400PC / DX400RS

There are no user adjustments for these fans.

DX400T

- The timer over-run period can be adjusted between approximately 30 seconds and 20 minutes. Use an electrician's screwdriver and turn screw "T" (Fig. **D**), clockwise to increase time, anti-clockwise to decrease. (Factory preset to approximately 10 minutes)

CF40

- The humidity setting is adjustable between approximately 50% and 90% relative humidity. Use an electrician's screwdriver, and turn screw "RH" (Fig. **D**), clockwise to increase the relative humidity setting and anti-clockwise to decrease. (Note: the fan is more sensitive at 50% RH than at 90%).

CF40TD / CF40RSTD

- The timer over-run period can be adjusted between approximately 30 seconds and 20 minutes. Use an electrician's screwdriver and turn screw "T" (Fig. **D**), clockwise to increase time, anti-clockwise to decrease.
- The humidity setting is adjustable between approximately 50% and 90% relative humidity. Use an electrician's screwdriver, and turn screw "RH" (Fig. **D**), clockwise to increase the relative humidity setting and anti-clockwise to decrease. (Note: the fan is more sensitive at 50% RH than at 90%).

Using the fan

DX400

Operate the fan using the external on/off switch. Repeat to switch off. The fan speed is pre-set by the installer to either high or low speed. (If a change over switch has been installed then the user can switch between high speed and low speed.)

DX400PC

Pull Cord operation sequence:

Fan off (light off)
Pull cord once, fan operates on high speed ("light II" is lit - high intensity)
Pull cord again, fan operates on low speed ("light II" is lit - low intensity)

Pull cord again, fan off (light off)

An internal switch can be installer set to provide continuous background extraction in the 'Off' state.

DX400T

Operate the fan using the on/off switch.

When the switch is turned on, the fan will operate at High Speed.

When the switch is turned off, the fan continues to operate at low speed for the adjustable timer over-run period ("light I" is lit indicating fan is operating in manual mode)

An internal switch can be installer set to provide continuous background extraction in the 'Off' state.

Time delay start feature on or off.

This is set by the installer to provide a 2-minute time delay start when the fan is switched on using the external on/off switch.

DX400RS

Operate the fan using the on/off switch.

Select high or low speed using the remote switch. An internal switch can be installer set to provide continuous background extraction in the 'Off' state.

The Top Light "I" is lit at high intensity when the fan runs at High Speed, and at low intensity when running at Low speed. The light is out when the fan is Off or running at Trickle extraction.

CF40 / CF40TD

Switched Operation

The fan can be wired with a separate on/off switch. Fan operates at condensation speed when switched on. Top "Light I" is lit when the separate on/off switch is switched on. When switched off, the fan will continue to operate if the humidity level is above that set by adjusting screw "RH". **CF40TD only:** When switched off, the fan continues to operate for the adjustable timer over-run period.

Condensation Operation

The fan operates at condensation control speed, when the relative humidity exceeds the set level, and turns off when the humidity drops.

Boost Operation

Pull Cord sequence:

Automatic condensation operation (Both lights off)
Pull Cord once, fan operates on high speed (bottom "light II" is on - High intensity).

Pull cord again, fan operates on manual condensation speed (bottom "light II" is on - low intensity)

Pull cord again, fan operates at automatic condensation speed (both lights off)

Trickle feature on or off

This is set by the installer to provide continuous background extraction, when the humidity level is below that set by adjusting screw "RH" and the fan is in automatic condensation mode.

CF40TD only

Time delay start feature on or off

This is set by the installer to provide a 2-minute time delay start when the fan is switched on using a separate on/off switch.

CF40RSTD

Condensation Operation

The fan operates at condensation control speed, when the relative humidity exceeds the set level, and turns off when the humidity drops.

Boost Operation

Operate the fan using the on/off switch.

Select high or low speed using the remote switch. When switched off, the fan continues to operate for the adjustable timer over-run period.

An internal switch can be installer set to provide

continuous background extraction in the 'Off' state. The Top Light "I" is lit at high intensity when the fan runs at High Speed, and at low intensity when running at Low speed. The light is out when the fan is Off or running at Trickle extraction.

Cleaning

- Before cleaning, isolate the fan completely from the mains supply.
- Only clean the external surface of the fan, using a damp lint free cloth.
- Do not use strong detergents, solvents or chemical cleaners.
- Away fan to dry thoroughly before use.
- Apart from cleaning, no other maintenance is required.

Key

See Diagram **E**

- Baffle Plate
- Front Cover
- Impeller
- Fixing Screws
- Terminal Cover
- Fan Box
- Circular Spigot
- Clamp screws and wall plugs - 3 off
- Fan Body Clamps - 3 off
- Surround
- Ceiling Screws 25mm long 4 off (Diagram **B**)
- Foam Tape

PLEASE LEAVE THIS LEAFLET WITH THE FAN FOR THE BENEFIT OF THE USER.

IMPORTANTE

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y AVISOS DETALLADAMENTE ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.
- LAS INSTALACIONES Y EL CABLEADO DEBEN CUMPLIR LAS NORMATIVAS LOCALES ACTUALES (RU) O LAS NORMATIVAS APROPIADAS (OTROS PAÍSES). ES LA RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR ASEGURARSE QUE SE CUMPLEN LOS CÓDIGOS DE PRÁCTICA SOBRE CONSTRUCCIÓN.
- UN ELECTRICISTA COMPETENTE DEBE SUPERVISAR TODAS LAS INSTALACIONES.
- ESTOS EQUIPOS DEBEN CONECTARSE A UNA RED DE CABLEADO FIJA.
- VERIFIQUE QUE LA CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA QUE SE MUESTRA EN EL VENTILADOR SE CORRESPONDA CON EL SUMINISTRO DE LA RED.
- AVISO: ESTOS EQUIPOS DEBEN ESTAR CONECTADOS A TIERRA.**
- LEJOS DE FUENTES DIRECTAS DE CALOR (P. EJ. COCINAS DE GAS O PARRILLAS) Y NUNCA DONDE EXISTA LA POSIBILIDAD DE QUE LA TEMPERATURA AMBIENTE SEA SUPERIOR A LOS 50°C.
- CUANDO EL VENTILADOR SE INSTALE EN UNA HABITACIÓN QUE CONTENGA UN APARATO QUE QUEME COMBUSTIBLE, EL INSTALADOR DEBE ASEGURARSE QUE LA CIRCULACIÓN DE AIRE FRESCO SEA ADECUADA TANTO PARA EL VENTILADOR COMO PARA EL APARATO QUE QUEME COMBUSTIBLE.
- ASEGÚRESE QUE SE OBSERVAN TODAS LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD RELEVANTES (PROTECCIÓN OCULAR Y ROPA DE PROTECCIÓN CORRECTAS) CUANDO SE INSTALE, SE PONGA EN FUNCIONAMIENTO Y SE MANTenga ESTE VENTILADOR.
- LA FIGURA G OFRECE ORIENTACIÓN GENERAL PARA COLOCAR EL VENTILADOR. COLOQUE SIEMPRE EL VENTILADOR LO MÁS ALTO POSIBLE.
- SI CUALQUIERA DE LAS SECCIONES DEL CONDUCTO ESTUVIERA COLOCADA EN UNA POSICIÓN MÁS ALTA QUE EL VENTILADOR DEBE INSTALARSE UNA TRAMPA DE CONDENSACIÓN LO MÁS CERCA POSIBLE DEL VENTILADOR.

A fin de agilizar y facilitar la instalación, es posible que la instalación precise algunos de los equipos auxiliares indicados en el apartado "Opciones auxiliares."

Si se instala en una pared (montaje en superficie)

- Marque en la pared el centro del orificio del conducto **A**.
- Utilice este centro para cortar una abertura de 117 mm de diámetro a través de la pared, con una ligera caída hacia el exterior.
- Instale el tubo de pared, no suministrado, y fíjelo en posición con argamasa.

Si se instala en una pared (montaje a paño)

- Marque en la pared el centro del orificio del conducto **A**, y taladre un agujero piloto a través de ambas paredes.
- Utilice el centro para marcar un orificio rectangular para la pared interior, utilizando las dimensiones **A**.
- Corte el orificio rectangular a través de la pared interior.
- Vaya fuera y corte un orificio de 117 mm de diámetro en la pared exterior, utilizando el orificio pequeño como centro.
- Mida el espesor de la pared.
- Corte el tubo de pared (WD100), no se suministra, de forma que tenga 85 mm menos que el espesor de la pared.

Si se instala en el techo (montaje en superficie)

Este método precisa disponer de espacio encima del techo, por ejemplo un ático o un trastero, que proporcione acceso para el conducto interno de 100 mm, o en un vacío de 70mm como mínimo cuando se usan conductos planos.

- Marque en el techo el centro del orificio del conducto **A**, evitando las vigas del techo, los cables enterrados, etc.
- Corte un orificio de 117 mm utilizando el centro marcado.

Si se instala en el techo (montaje a paño)

Para conductos de 100 mm:

Este método precisa disponer de espacio encima del techo, por ejemplo un ático o un trastero, que proporcione acceso para el conducto interno de 100 mm.

- Marque un orificio rectangular utilizando las dimensiones **B**.
- Corte el orificio, evitando las vigas del techo, cables enterrados, etc.

Para conductos planos:

- Este ventilador puede instalarse dentro de un vacío de 140mm con la espiga circular **7**.

Preparar el ventilador para la instalación

- Retire la cubierta frontal **8** (Fig. **C**).
- Coloque la cinta de espuma **9** que se suministra alrededor de la espiga circular **7** (Fig. **E**).
- Retire la cubierta eléctrica **10** (Fig. **E**).

Ajuste de la velocidad de condensación

CF40 / CF40TD / CF40RSTD solamente (Fig. D)

- Debe seleccionarse la velocidad de control de la condensación adecuada para las dimensiones de la habitación en la que va a instalarse el ventilador. Coloque el interruptor **X** en la posición deseada. Tenga en cuenta que por defecto el ventilador está ajustado en la "Posición 2".
- Posición del interruptor Dimensiones / volumen de la habitación (m³)

1	Grande (54 y más grande)
2	Mediana (30-54)
3	Pequeña (menos de 30)

Ajuste de la velocidad lenta

Todos los modelos excepto DX400 (Fig. D)

- El ventilador puede ajustarse de forma que ofrezca una extracción lenta constante. Coloque el interruptor **Y** en la posición deseada. Tenga en cuenta que por defecto el ventilador está ajustado en la "Posición 0".
- Posición del interruptor Ajuste

0	Extracción lenta DESCONECTADA
1	Extracción lenta CONECTADA

Ajuste de puesta en marcha con demora de tiempo

DX400T / CF40TD solamente (Fig. D)

- El ventilador puede ajustarse con una demora de 2 minutos para la puesta en marcha cuando se utilice con un interruptor de encendido / apagado externo. Coloque el interruptor **Z** en la posición deseada. Tenga en cuenta que por defecto el ventilador está ajustado en la "Posición 0".
- Posición del interruptor Ajuste

0	Demora DESCONECTADA
1	Demora CONECTADA

Montaje del ventilador sobre una pared o techo (montaje en superficie)

- Coloque el conducto en el orificio y alineélo en la posición deseada. Si se monta en la pared, asegúrese que el conducto tenga una caída lejos del ventilador. Marque las posiciones de los tres clavos de sujeción **A** en la caja del ventilador **6** (Fig. **E**).
- Si se monta en la pared, taladre tres orificios de 5.5 mm de diámetro para los tirafondos (suministrados). Si se monta en el techo **3**, utilice las sujeciones adecuadas (no suministradas).
- Taladre cuatro orificios de guía en el techo, a través del orificio de cada pinza, asegurándose que no se dañen las pinzas, y ajuste las pinzas asegurándose que están alineadas correctamente.
- Corte el orificio de entrada del cable, si se precisa, en el perímetro **10** y haga un corte longitudinal en el ojal del cable. Deslice el perímetro **10** sobre la caja del ventilador **6**.
- Introduzca los cables eléctricos en la caja del ventilador **6** a través del orificio de entrada de cables frontal. **Asegúrese que el ojal del cable se encuentre en posición y apriételo.**
- Coloque la caja del ventilador **6** en la pared o techo. Asegúrese que la espiga circular **7** se introduzca en el conducto.
- Ajuste la caja del ventilador **6** en la pared, utilizando los tornillos **11** o en el techo utilizando las sujeciones adecuadas (no suministradas).

Si se monta en la pared (montaje a paño)

No se necesita el perímetro **10**. Introduzca la caja del ventilador **6** en el orificio y marque cuatro posiciones utilizando las ranuras en la brida **12**.

- Retire la caja del ventilador **6** del techo y ajuste las cuatro pinzas para el techo (que se suministran) sobre el borde del orificio de forma que las pinzas se alineen con las marcas en el techo **B**.
- Taladre cuatro orificios de guía en el techo, a través del orificio de cada pinza, asegurándose que no se dañen las pinzas, y ajuste las pinzas asegurándose que están alineadas correctamente.
- Ajuste el conducto en la espiga circular **7** en el techo.
- Coloque la caja del ventilador **6** en el techo.
- Haga un corte longitudinal en el ojal del cable. Introduzca el cable eléctrico en la caja del ventilador **6** a través del orificio de entrada de cables frontal. **Asegúrese que el ojal del cable se encuentre en posición y apriételo.**
- Utilizando los tornillos **11** (Fig. **B**), ajuste la brida de la caja del ventilador en las pinzas de techo.

Terminación del producto

Instale la rejilla exterior en la pared exterior. Para montajes en el techo, utilice los equipos auxiliares adecuados (no suministrados).

Câbles électriques

- Coupez l'alimentation électrique et enlevez tous les fusibles.**
- Le bornier acceptera des câbles de section maximum 2.5mm².
- Utilisez un sectionneur polaire avec un entrefer minimum de 3 mm pour les deux pôles.
- Utilisez un câble à 3 ou 4 conducteurs de capacité appropriée selon l'application.
- Câblez le ventilateur comme indiqué en **D** et utilisez les colliers fournis pour fixer le câble. Vérifiez d'après le schéma concernant le modèle du ventilateur.
- DX400 :** "LH" = Phase (Vitesse élevée) / "LL" = Phase (Vitesse Lente).
- Rémettez en place le couvercle du bornier **E** et fixez les vis de retenue.
- Voir la section "Réglages par l'utilisateur" si vous voulez utiliser des valeurs de réglage différentes de celles qui ont été réglées en usine.
- Remettez en place le capot avant **C** (Fig. C).
- Raccordez le câble entre le secteur et l'alimentation électrique, et vérifiez à nouveau l'installation.
- Remettez en place les fusibles avant de brancher l'alimentation électrique.
- Pour les circuits de câbles fixes, le fusible de protection du ventilateur doit avoir une capacité ne dépassant pas 5 A.

Réglages par l'utilisateur

Avant de procéder à des réglages, isolez complètement le ventilateur de l'alimentation secteur, et vérifiez les spécifications ci-dessous pour connaître les spécifications s'appliquant à votre ventilateur.

- Enlevez le couvercle avant et remettez-le en place après les réglages (Fig. C)

DX400 / DX400PC / DX400RS

L'utilisateur ne doit effectuer aucun réglage sur ces ventilateurs.

DX400T

- L'intervalle de temps de la minuterie peut être réglé entre environ 30 secondes et 20 minutes. Utilisez un tournevis d'électricien pour tourner la vis "T" (Fig. D) dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter l'intervalle de temps et dans le sens contraire pour le diminuer. (L'intervalle de temps préréglé en usine est d'environ 10 minutes.)

CF40

- Le taux d'humidité relative peut être réglé entre environ 50 % et 90 %. Utilisez un tournevis d'électricien pour faire tourner la vis "RH" (Fig. D) dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le taux d'humidité relative et dans le sens contraire pour le diminuer. (Nota : Le ventilateur est plus sensible avec un taux d'humidité relative de 50 % qu'avec un taux de 90 %.)

CF40TD / CF40RSTD

- L'intervalle de temps de la minuterie peut être réglé entre environ 30 secondes et 20 minutes. Utilisez un tournevis d'électricien pour faire tourner la vis "T" (Fig. D) dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter l'intervalle de temps et dans le sens contraire pour le diminuer.
- Le taux d'humidité relative peut être réglé entre environ 50 % et 90 %. Utilisez un tournevis d'électricien pour faire tourner la vis "RH" (Fig. D) dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le taux d'humidité relative et dans le sens contraire pour le diminuer. (Nota : Le ventilateur est plus sensible avec un taux d'humidité relative de 50 % qu'avec un taux de 90 %.)

Utilisation du ventilateur

DX400

Pour mettre en route le ventilateur manœuvrez le commutateur extérieur marche/arrêt (on/off). manœuvrez

à nouveau pour arrêter le ventilateur. La vitesse du ventilateur est préréglée par l'installateur sur une valeur élevée ou faible. (Si un commutateur a été installé, l'utilisateur peut alors passer de la valeur élevée à la vitesse lente et vice et versa.)

DX400PC

Séquence de fonctionnement en tirant sur le Cordon : Ventilateur arrêté (voyant éteint)
Tirez une fois sur le cordon, le ventilateur fonctionne à vitesse élevée (le "voyant II" est allumé avec une forte intensité lumineuse.)
Tirez à nouveau sur le cordon, le ventilateur fonctionne à vitesse lente (le "voyant II" est allumé avec une faible intensité lumineuse.)
Tirez à nouveau sur le cordon, le ventilateur s'arrête (voyant éteint).
Un commutateur interne peut être installé pour assurer une extraction de fond continue à l'état arrêté ("Off").

DX400T

Manœuvrez le ventilateur en utilisant le commutateur marche/arrêt (on/off).
Lorsque le commutateur est fermé (on), le ventilateur fonctionnera à vitesse élevée.

Lorsque le commutateur est ouvert (off), le ventilateur continuera à fonctionner à vitesse lente pendant l'intervalle de temps fixé par la minuterie (le "voyant I" s'allume pour indiquer que le ventilateur fonctionne en mode manuel). Un commutateur interne peut être installé pour assurer une extraction de fond continue à l'état arrêté ("Off").

Mise en service ou hors service de la temporisation au démarrage.

L'installateur fixe cette temporisation au démarrage à 2 minutes lorsque le ventilateur est mis en route en utilisant le commutateur extérieur marche/arrêt (on/off).

DX400RS

Démarez le ventilateur en manœuvrant le commutateur marche/arrêt (on/off).
Sélectionnez la vitesse élevée ou la vitesse lente à l'aide du commutateur à distance. Un contacteur interne peut être installé pour assurer une extraction de fond continue à l'état arrêté ("Off").
Le Voyant Supérieur "I" s'allume avec une forte intensité lumineuse lorsque le ventilateur tourne à vitesse élevée, et avec une faible intensité lumineuse lorsqu'il tourne à vitesse lente. Le voyant s'éteint lorsque le ventilateur est arrêté ou lorsqu'il tourne à vitesse lente d'extraction.

CF40 / CF40TD

Fonctionnement avec Commutateur

Le ventilateur peut être câblé à l'équipant d'un commutateur marche/arrêt (on/off) séparé. Le ventilateur fonctionne à la vitesse de condensation lorsque ce commutateur est fermé (on). Le Voyant Supérieur "II" s'allume lorsque le commutateur marche/arrêt (on/off) est fermé (on). Lorsqu'il est ouvert (off), le ventilateur continuera à fonctionner si le taux d'humidité est supérieur à la valeur fixée par la grille de réglage "RH". Modèle **CF40TD seulement** : lorsque le commutateur est ouvert (on), le ventilateur continuera à fonctionner pendant l'intervalle de temps fixé par la minuterie.

Fonctionnement avec Condensation

Le ventilateur fonctionne à la vitesse de contrôle de condensation lorsque le taux d'humidité relative dépasse le niveau fixé, et il s'arrête lorsque ce taux d'humidité diminue.

Fonctionnement Renforcé

Sequence pour tirer le Cordon : Fonctionnement avec condensation automatique (les deux voyants éteints).
Tirez une fois sur le cordon, le ventilateur fonctionne à la vitesse élevée (le voyant inférieur "II" est allumé avec une forte intensité lumineuse).
Tirez à nouveau sur le cordon : le ventilateur fonctionne avec la vitesse manuelle de condensation (le voyant inférieur "II") est allumé avec une faible intensité lumineuse).
Tirez à nouveau sur le cordon : le ventilateur fonctionne avec la vitesse de condensation automatique (les deux voyants éteints).

Mise en service ou hors service de l'extraction lente
Cette fonction est réglée par l'installateur pour assurer une extraction de fond continue lorsque le taux d'humidité est inférieur à celui fixé par la vis de réglage "RH" et lorsque le ventilateur est en mode condensation automatique.

CF40TD seulement

Mise en service ou hors service de la temporisation au démarrage.
Cette fonction est réglée par l'installateur pour assurer une

temporisation de 2 minutes au démarrage lorsque le ventilateur est mis en route à l'aide d'un commutateur marche/arrêt (on/off) séparé.

CF40RSTD

Fonctionnement avec Condensation
Le ventilateur fonctionne à la vitesse de contrôle de condensation lorsque le taux d'humidité relative dépasse le niveau fixé, et s'arrête lorsque le taux d'humidité diminue.

Fonctionnement Renforcé

Démarrez le ventilateur à l'aide du commutateur marche/arrêt (on/off).
Sélectionnez la vitesse élevée ou la vitesse lente à l'aide du commutateur éloigné.
Lorsque ce commutateur est ouvert (off), le ventilateur continue à fonctionner pendant l'intervalle de temps fixé par la minuterie.

Un commutateur interne peut être installé pour assurer une extraction de fond continue lorsque le commutateur est ouvert ("Off"). Le Voyant Supérieur "I" est allumé avec une forte intensité lumineuse lorsque le ventilateur tourne à vitesse élevée, et avec une faible intensité lumineuse lorsqu'il tourne à vitesse lente. Le voyant s'éteint lorsque le ventilateur est arrêté ou lorsqu'il tourne à vitesse lente d'extraction.

Nettoyage

- Avant le nettoyage, isolez complètement le ventilateur de l'alimentation secteur.**
- Nettoyez uniquement la surface extérieure du ventilateur en utilisant un chiffon humide non pelucheux.
- N'utilisez pas de détergents, de solvants ou de produits chimiques de nettoyage très forts.
- Laissez sécher complètement le ventilateur avant de l'utiliser.
- En dehors du nettoyage, aucune autre maintenance n'est nécessaire.

Clef

S'Voit le Schéma E

- Chicane (Déflecteur)
- Couvercle Avant
- Rotor
- Vis de Fixation
- Couvercle du Bornier
- Boîtier du Ventilateur
- Centreur Cylindrique
- Vis de collier et fiches murales (3)
- Colliers de Corps du Ventilateur (3)
- Encadrement
- Vis de Plafond longueur 25 mm (4) (Schéma B)
- Ruban de Mousse

PRIERE DE CONSERVER CETTE BROCHURE AVEC LE VENTILATEUR DANS L'INTERET DE L'UTILISATEUR.

Température de fonctionnement : Entre 0 °C et 40 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de stockage :** Entre -20 °C et +50 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de transport :** Entre -40 °C et +60 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa.

Température de fonctionnement : Entre 0 °C et 40 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de stockage :** Entre -20 °C et +50 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de transport :** Entre -40 °C et +60 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa.

Température de fonctionnement : Entre 0 °C et 40 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de stockage :** Entre -20 °C et +50 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de transport :** Entre -40 °C et +60 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa.

Température de fonctionnement : Entre 0 °C et 40 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de stockage :** Entre -20 °C et +50 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de transport :** Entre -40 °C et +60 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa.

Température de fonctionnement : Entre 0 °C et 40 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de stockage :** Entre -20 °C et +50 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de transport :** Entre -40 °C et +60 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa.

Température de fonctionnement : Entre 0 °C et 40 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de stockage :** Entre -20 °C et +50 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de transport :** Entre -40 °C et +60 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa.

Température de fonctionnement : Entre 0 °C et 40 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de stockage :** Entre -20 °C et +50 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de transport :** Entre -40 °C et +60 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa.

Température de fonctionnement : Entre 0 °C et 40 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de stockage :** Entre -20 °C et +50 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de transport :** Entre -40 °C et +60 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa.

Température de fonctionnement : Entre 0 °C et 40 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de stockage :** Entre -20 °C et +50 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de transport :** Entre -40 °C et +60 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa.

Température de fonctionnement : Entre 0 °C et 40 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de stockage :** Entre -20 °C et +50 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de transport :** Entre -40 °C et +60 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa.

Température de fonctionnement : Entre 0 °C et 40 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de stockage :** Entre -20 °C et +50 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de transport :** Entre -40 °C et +60 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa.

Température de fonctionnement : Entre 0 °C et 40 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de stockage :** Entre -20 °C et +50 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de transport :** Entre -40 °C et +60 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa.

Température de fonctionnement : Entre 0 °C et 40 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de stockage :** Entre -20 °C et +50 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de transport :** Entre -40 °C et +60 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa.

Température de fonctionnement : Entre 0 °C et 40 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de stockage :** Entre -20 °C et +50 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de transport :** Entre -40 °C et +60 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa.

Température de fonctionnement : Entre 0 °C et 40 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de stockage :** Entre -20 °C et +50 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de transport :** Entre -40 °C et +60 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa.

Température de fonctionnement : Entre 0 °C et 40 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de stockage :** Entre -20 °C et +50 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de transport :** Entre -40 °C et +60 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa.

Température de fonctionnement : Entre 0 °C et 40 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de stockage :** Entre -20 °C et +50 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de transport :** Entre -40 °C et +60 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa.

Température de fonctionnement : Entre 0 °C et 40 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de stockage :** Entre -20 °C et +50 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de transport :** Entre -40 °C et +60 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa.

Température de fonctionnement : Entre 0 °C et 40 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de stockage :** Entre -20 °C et +50 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de transport :** Entre -40 °C et +60 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa.

Température de fonctionnement : Entre 0 °C et 40 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de stockage :** Entre -20 °C et +50 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de transport :** Entre -40 °C et +60 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa.

Température de fonctionnement : Entre 0 °C et 40 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de stockage :** Entre -20 °C et +50 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de transport :** Entre -40 °C et +60 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa.

Température de fonctionnement : Entre 0 °C et 40 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de stockage :** Entre -20 °C et +50 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de transport :** Entre -40 °C et +60 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa.

Température de fonctionnement : Entre 0 °C et 40 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060 hPa. **Température de stockage :** Entre -20 °C et +50 °C. **Humidité relative :** Entre 5% et 95%. **Altitude :** Entre 0 et 2000 m. **Pression atmosphérique :** Entre 860 et 1060

Καλωσόριση των ηλεκτρικών συνδέσεων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΙΩΝΕΤΑΙ.

- Απομονώστε την ηλεκτρική παροχή και αφαιρέστε όλες τις ασφαλίσεις.
- Το τερματικό μπλοκ δέχεται καλώδιο μέχρι και 2,5 χλωρίδες.
- Χρησιμοποιήστε διπολικό απομονωτικό διακόπτη με ελάχιστα κενά επαφής 3 λόγια, και στους δύο πόλους.
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλα διαβαθμισμένο καλώδιο 3 ή 4 πυρηνών ανάλογα με την εφαρμογή.
- Καλωδιώστε τον εξεριστήρα όπως φαίνεται στο **F**, και χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο σφιχτήρα καλωδίου για να στερεώσετε το καλώδιο έξιετος το μοντέλο του εξεριστήρα στο διάγραμμα. **DX400: „LH“ = Ηλεκτροφόρο (Ψηλή ταχύτητα) „LW“ = Ηλεκτροφόρο (Χαμηλή ταχύτητα)**
- Επαναποτελέστε το τερματικό κάλυμμα **G** και σφιχτήστε τις βίδες συγκράτησης.
- Διαβάστε το μέρος „Ρυθμίσεις από τον χρήστη“ αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε σύμβισμας άλλες από αυτές που έχουν νίνει από το εργοστάσιο.
- Επαναποτελέστε το μπροστινό κάλυμμα **H** (Σχ. **C**).
- Συνδέστε το καλώδιο από τον απομονωτικό διακόπτη προς τον καλωδίου της ηλεκτρικής παροχής και έλεγξτε ξανά την εγκατάσταση.
- Επαναποτελέστε τις ασφάλειες πριν ανοίξετε την ηλεκτρική παροχή.
- Για κυκλώματα σταθερής καλωδίωσης, η προστατευτική ασφάλεια της συσκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5A.

Ρυθμίσεις από τον χρήστη

Πριν κάνετε οποιασδήποτε ρυθμίσεις, απομονώστε τον εξεριστήρα από την ηλεκτρική παροχή και έλεγξτε την προδιαγραφή πο κάτω για να δείξει ποιά χαρακτηριστικά ισχύουν στην περίπτωση του εξεριστήρα σας.

- Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα και επαναποτελέστε το μετά τη ρύθμιση (Σχ. **C**).

DX400 / DX400PC / DX400RS

Στους εξεριστήρες αυτούς δεν υπάρχουν ρυθμίσεις που γίνονται από τον χρήστη.

DX400T

- Η περίοδος παράτασης λειτουργίας του χρονορυθμίτη μπορεί να ρυθμίστε μεταξύ περίπου 30 δευτερολέπτων και 20 λεπτών. Χρησιμοποιήστε καταβόθη ηλεκτρολόγου και γυρίστε τη βίδα „T“ (Σχ. **D**) σύμφωνα με τη φορά του ρολογίου για να αυξήσετε τον χρόνο ή αντίστηστε προς τη φορά του ρολογίου για να τον μειώσετε. (Είναι εκ των προτέρων ρυθμισμένος από το εργοστάσιο περίπου στα 10 λεπτά).

CF40

- Η ρύθμιση της υγρασίας είναι δεκτική ρύθμισης σε σχετική υγρασία μεταξύ περίπου 50% και 90%. Χρησιμοποιήστε καταβόθη ηλεκτρολόγου και γυρίστε τη βίδα „RH“ (Σχ. **D**) σύμφωνα με τη φορά του ρολογίου για να αυξήσετε τη σύρμα της σχετικής υγρασίας ή αντίστηστε προς τη φορά του ρολογίου για να τη μειώσετε. (Σημείωση: Ο εξεριστήρας είναι πολυαδιστός σε σχετική υγρασία 50% παρά 90%).

CF40TD / CF40RSTD

- Η περίοδος παράτασης λειτουργίας του χρονορυθμίτη μπορεί να ρυθμίστε μεταξύ περίπου 30 δευτερολέπτων και 20 λεπτών. Χρησιμοποιήστε καταβόθη ηλεκτρολόγου και γυρίστε τη βίδα „T“ (Σχ. **D**) σύμφωνα με τη φορά του ρολογίου για να αυξήσετε τον χρόνο ή αντίστηστε προς τη φορά του ρολογίου για να τον μειώσετε.
- Η ρύθμιση της υγρασίας είναι δεκτική ρύθμισης σε σχετική υγρασία μεταξύ περίπου 50% και 90%. Χρησιμοποιήστε καταβόθη ηλεκτρολόγου και γυρίστε τη βίδα „RH“ (Σχ. **D**) σύμφωνα με τη φορά του ρολογίου για να αυξήσετε τη σχετική υγρασία ή αντίστηστε προς τη φορά του ρολογίου για να τη μειώσετε. (Σημείωση: Ο εξεριστήρας είναι πολυαδιστός σε σχετική υγρασία 50% παρά 90%).

Xρήση του εξεριστήρα

DX400

Ο εξεριστήρας τίθεται σε λειτουργία χρησιμοποιώντας τον ενεργειακό διακόπτη οπ/οff. Με τον ίδιο τρόπο τον κλείνεται. Η ταχύτητα του εξεριστήρα ρυθμίζεται από τους προτέρων από το άτομο που κάνει την εγκατάσταση σε ψηλή ή χαμηλή. (Αν εγκαταστέθη εναλλακτικό διακόπτη, τότε ο χρήστης μπορεί να επιλέγει ψηλή ή χαμηλή ταχύτητα).

DX400PC

Διαδικασία λειτουργίας με κορδόνι τραβήγματος: Ο εξεριστήρας είναι ορθότος (το φως είναι ορθότο). Τραβήγεται το κορδόνι μια φορά, για να λειτουργήσει ο εξεριστήρας σε ψηλή ταχύτητα (το «φωτάκι II» είναι αναμένετο χαμηλή ένταση). Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει ο εξεριστήρας σε χαμηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο ψηλή ένταση).

Επιστρέψτε το κορδόνι, για να λειτουργήσει ο εξεριστήρας σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο χαμηλή ένταση). Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει ο εξεριστήρας σε χαμηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο ψηλή ένταση). Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει ο εξεριστήρας σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο χαμηλή ταχύτητα). Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει ο εξεριστήρας σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο ψηλή ένταση).

DX400T

Ο εξεριστήρας τίθεται σε λειτουργία χρησιμοποιώντας το διακόπτη οπ/οff. Όταν ανοίγετε το διακόπτη, ο εξεριστήρας συνεχίζει να λειτουργεί κατά τη ρυθμιζόμενη περίοδο παράτασης. Επιστρέψτε το διακόπτη μπορεί να ρυθμίστε από το το στάδιο της εγκατάστασης, για να παρέχετε συνεχή στο διάστημα εξαγόνησης στην ταχύτητα „Off“ (κλειστός). Το Πάνω Φωτάκι -I- ανάβει για να δείχνει ότι ο εξεριστήρας λειτουργεί σε ψηλή ταχύτητα και σε χαμηλή ένταση όταν λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα. Το φωτάκι είναι ορθότος όταν ο εξεριστήρας είναι κλειστός ή βρίσκεται στην άρχη λειτουργίας.

Ο εξεριστήρας τίθεται σε λειτουργία χρησιμοποιώντας το διακόπτη οπ/οff. Όταν ανοίγετε το διακόπτη, ο εξεριστήρας συνεχίζει να λειτουργεί σε ψηλή ταχύτητα κατά τη ρυθμιζόμενη περίοδο παράτασης λειτουργίας του χρονορυθμίτη (το φωτάκι I- ανάβει για να δείχνει ότι ο εξεριστήρας λειτουργεί σε ψηλή ταχύτητα). Εσωτερικός διακόπτης μπορεί να ρυθμίστε από το το στάδιο της εγκατάστασης, για να παρέχετε συνεχή στο διάστημα εξαγόνησης στην ταχύτητα „Off“ (κλειστός). Το Πάνω Φωτάκι -I- ανάβει για να δείχνει ότι ο εξεριστήρας είναι ορθότος όταν ο εξεριστήρας είναι κλειστός ή βρίσκεται στην άρχη λειτουργίας.

Υπόθεση

Βλέπε τη σχεδιάγραμμα **E**

- Πλάκα εκτροπής
- Μπροστινό κάλυμμα
- Στροφερίο
- Βίδες στρεβώσεως
- Τερματικό κάλυμμα
- Κύριοτο εξεριστήρα
- Κυκλικό θύμα
- 3 βίδες φρικήτρα και υποδοχές βίδων
- 3 σφριγήτρες σύμματος εξεριστήρα
- Πλαίσιο
- 4 βίδες ταβανών μήκους 25 χλστ. (Σχεδιάγραμμα **B**)
- Αφρώδης ταινία

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΥΤΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΕΡΙΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΤΟ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ

Επιστρέψτε τον φωτάκι της βίδας „T“ στην θέση της προτέρων εξαγόνησης.

Για τον **CF40TD** μόνο: Όταν λειτουργεί σε ψηλή ταχύτητα, ο εξεριστήρας συνεχίζει να λειτουργεί σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι ορθότος) αν αντίστηστε προς τη φορά του ρολογίου για να τον μειώσετε. (Είναι εκ των προτέρων ρυθμισμένος από το εργοστάσιο περίπου στα 10 λεπτά).

Λειτουργία με διακόπτη

Ο εξεριστήρας μπορεί να καλωδωθεί με διαχωριστό διακόπτη οπ/οff. Όταν τίθεται σε λειτουργία, ο εξεριστήρας λειτουργεί με τα τούντη υγροποίησης. Το πάνω φωτάκι -I- ανάβει για να δείχνει την εξαγόνηση στο διάστημα παράτασης. Όταν τον κλείνετε, αφαιρέστε τον εξεριστήρα, θα συνομίσει να λειτουργεί σε όποιον από το επίπεδο υγρασίας της περιόδου που ρυθμίσαμε με τη βίδα „RH+“ επίπεδο.

Για τον **CF40TD** μόνο: Όταν λειτουργεί σε ψηλή ταχύτητα, ο εξεριστήρας συνεχίζει να λειτουργεί σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι ορθότος) αν αντίστηστε προς τη φορά του ρολογίου για να τον μειώσετε.

Λειτουργία Υγροποίησης

Ο εξεριστήρας λειτουργεί σε ταχύτητα ελέγχου υγροποίησης, όταν η σχετική υγρασία υπερβαίνει το ρυθμισμένο επίπεδο, και κλείνει όταν η υγρασία κατέρχεται.

Ενισχυμένη λειτουργία

Διαδικασία λειτουργίας με κορδόνι τραβήγματος:

Αυτόματη λειτουργία υγροποίησης (και τα δύο φωτάκια ορθά)

Τραβήγεται το κορδόνι μια φορά, για να λειτουργήσει ο εξεριστήρας σε ψηλή ταχύτητα (το κάτω «φωτάκι II» είναι αναμένετο χαμηλή ένταση).

Τραβήγεται το κορδόνι, για να λειτουργήσει ο εξεριστήρας σε ταχύτητα αυτόματης υγροποίησης (και τα δύο φωτάκια ορθά)

Τραβήγεται το κορδόνι μια φορά, για να λειτουργήσει ο εξεριστήρας σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο ψηλή ένταση).

Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο χαμηλή ταχύτητα).

Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο ψηλή ένταση).

Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο χαμηλή ταχύτητα).

Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο ψηλή ένταση).

Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο χαμηλή ταχύτητα).

Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο ψηλή ένταση).

Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο χαμηλή ταχύτητα).

Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο ψηλή ένταση).

Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο χαμηλή ταχύτητα).

Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο ψηλή ένταση).

Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο χαμηλή ταχύτητα).

Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο ψηλή ένταση).

Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο χαμηλή ταχύτητα).

Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο ψηλή ένταση).

Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο χαμηλή ταχύτητα).

Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο ψηλή ένταση).

Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο χαμηλή ταχύτητα).

Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο ψηλή ένταση).

Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο χαμηλή ταχύτητα).

Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο ψηλή ένταση).

Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο χαμηλή ταχύτητα).

Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο ψηλή ένταση).

Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο χαμηλή ταχύτητα).

Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο ψηλή ένταση).

Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο χαμηλή ταχύτητα).

Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο ψηλή ένταση).

Τραβήγεται το κορδόνι για να λειτουργήσει σε ψηλή ταχύτητα (το φωτάκι II είναι αναμένετο χαμηλή ταχύτητα).

Elektrische Anschlüsse

- Netzstromversorgung abschalten und alle Sicherungen entfernen.
Der Anschlussblock kann Kabel bis zu einer Stärke von 2,5mm² aufnehmen.
- Einen zweipoligen Trennschalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3mm an beiden Polen verwenden.
- Je nach Anwendung 3- oder 4-adriges Kabel mit ausreichender Leistung verwenden.
- Den Ventilator wie in Abb. F gezeigt anschließen und zur Sicherung des Kabels die beigelegte Kabelklemme verwenden. Das Ventilatormodell mit Zeichnung vergleichen. DX400: "LH" = stromführend (Hoher Drehzahl) "LL" = stromführend (Niedrige Drehzahl)
- Klemmdosenabdeckung G wieder aufsetzen und die Halteschrauben anziehen.
- Wenn Sie die Werkseinstellungen verändern möchten, beziehen Sie sich dabei bitte auf Abschnitt "Benutzereinstellung".
- Die Vorderplatte H wieder anbringen (Abb. G).
- Kabel vom Trennschalter mit der Leitung der Stromversorgung verbinden und Installation überprüfen.
- Vor Einschalten des Netzstromes Sicherungen wieder anbringen.
- Bei festen Stromkreisen darf die Schutzsicherung für das Gerät 5A nicht übersteigen.

Benutzereinstellung

Vor der Durchführung von Einstellungen den Ventilator ganz von der Netzversorgung trennen. Unterstehende Spezifikation prüfen, um festzustellen, welche Funktionen auf Ihren Ventilator zutreffen.

- Die Vorderplatte abnehmen und nach Einstellung wieder anbringen (Abb. C).

DX400 / DX400PC / DX400RS

Für diese Ventilatoren gibt es keine Benutzereinstellungen.

DX400T

- Die Nachlaufzeit kann zwischen circa 30 Sekunden und 20 Minuten eingestellt werden. Mit einem Elektroschraubenzieher die Schraube "T" (Abb. D) zur Verlängerung der Nachlaufzeit im Uhrzeigersinn, und zur Verkürzung im Gegenuhrzeigersinn drehen. (Die Nachlaufzeit ist werkseitig auf circa 10 Minuten eingestellt)

CF40

- Das Niveau der Feuchtigkeitseinstellung kann zwischen 50% und 90% relative Luftfeuchtigkeit reguliert werden. Mit einem Elektroschraubenzieher die Schraube "RH" (Abb. D) zur Erhöhung der Feuchtigkeitseinstellung im Uhrzeigersinn, und zur Reduzierung im Gegenuhzeigersinn drehen. (Hinweis: der Ventilator ist bei 50% RF empfindlicher als bei 90%)

CF40TD / CF40RSTD

- Die Nachlaufzeit kann zwischen circa 30 Sekunden und 20 Minuten eingestellt werden. Mit einem Elektroschraubenzieher die Schraube "T" (Abb. D) zur Verlängerung der Nachlaufzeit im Uhrzeigersinn, und zur Verkürzung im Gegenuhrzeigersinn drehen.
- Das Niveau der Feuchtigkeitseinstellung kann zwischen 50% und 90% relative Luftfeuchtigkeit reguliert werden. Mit einem Elektroschraubenzieher die Schraube "RH" (Abb. D) zur Erhöhung der Feuchtigkeitseinstellung im Uhrzeigersinn, und zur Reduzierung im Gegenuhzeigersinn drehen. (Hinweis: der Ventilator ist bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit empfindlicher als bei 90%)

Benutzung des Ventilators

DX400

Ventilator mit externem Netzschatzer bedienen. Zum Ausschalten diesen Vorgang wiederholen. Die

Ventilatordrehzahl wird vom Installateur entweder auf hohe oder niedrige Geschwindigkeit eingestellt. (Wenn ein Wechselschalter installiert wurde, kann der Benutzer zwischen hoher und niedriger Drehzahl hin- und herschalten)

DX400PC

Zugschusssequenz:

Ventilator aus (Licht aus)

Schnur einmal ziehen und der Ventilator läuft mit hoher Drehzahl ("Licht I" - hohe Intensität)

Schnur erneut ziehen und der Ventilator läuft mit niedriger Drehzahl ("Licht II" - niedrige Intensität)

Schnur erneut ziehen, Ventilator aus (Licht aus)

Ein interner Schalter kann vom Installateur so eingestellt werden, dass auch im ausgeschalteten Zustand eine ständige Hintergrundlüftung erfolgt.

DX400T

Ventilator mit Netzschatzer bedienen.

Beim Einschalten läuft der Ventilator mit hoher Drehzahl. Beim Ausschalten läuft der Ventilator bis zum Ende der eingeschalteten Nachlaufzeit weiter. ("Licht I" ein - Ventilator ist in manueller Betriebsart)

Ein interner Schalter kann vom Installateur so eingestellt werden, dass auch im ausgeschalteten Zustand eine ständige Hintergrundlüftung erfolgt.

Ein- und Ausschalten der verzögerten Einschaltfunktion

Dies wird vom Installateur so eingestellt, dass der Ventilator beim Einschalten mit dem externen Netzschatzer mit einer Zeitverzögerung von 2 Minuten startet.

DX400RS

Ventilator mit Netzschatzer bedienen. Hohe oder niedrige Drehzahl mit Hilfe des fernbedienten Schalters wählen. Ein interner Schalter kann vom Installateur so eingestellt werden, dass auch im ausgeschalteten Zustand eine ständige Hintergrundlüftung erfolgt. Das obere Licht "I" leuchtet auf hoher Intensität, wenn der Ventilator mit hoher Drehzahl läuft, und auf niedriger Intensität, wenn er bei niedriger Drehzahl läuft. Das Licht erlischt, wenn der Ventilator ausgeschaltet wird oder mit Ständigem Luftabzug läuft.

CF40 / CF40TD

Schalterbetrieb

Der Ventilator kann mit einem separaten Schalter angeschlossen werden. Der Ventilator läuft beim Einschalten mit Kondensationsdrehzahl. Das obere "Licht I" leuchtet auf, wenn der separate Netzschatzer eingeschaltet wird. Nach dem Ausschalten läuft der Ventilator weiter, wenn das Luftfeuchtigkeitsniveau über dem durch Verstellen der Schraube "RH" eingestellten Wert liegt. Nur CF40TD: Nach dem Ausschalten läuft der Ventilator bis zum Ende der eingestellten Nachlaufzeit weiter.

Kondensationsbetrieb

Der Ventilator läuft mit niedriger Kondensationsdrehzahl, wenn die relative Luftfeuchtigkeit den eingestellten Wert überschreitet. Wenn die Luftfeuchtigkeit abfällt, schaltet der Ventilator ab.

Zugschusssequenz:

Automatischer Kondensationsbetrieb (beide Lichter aus). Schnur einmal ziehen und der Ventilator läuft mit hoher Drehzahl (unteres "Licht II" ist ein - hohe Intensität).

Schnur erneut ziehen und der Ventilator läuft mit manueller Kondensationsdrehzahl (unteres "Licht II" ein - niedrige Intensität)

Schnur erneut ziehen und der Ventilator läuft mit automatischer Kondensationsdrehzahl (beide Lichter aus)

Ein- und Ausschalten des Ständigen Luftabzugs
Dies wird vom Installateur so eingestellt, dass eine ständige Hintergrundlüftung erfolgt, wenn die Luftfeuchtigkeit unter dem durch Verstellen der Schraube "RH" liegt und der Ventilator in automatischem Kondensationsbetrieb läuft.

Nur CF40TD

Ein- und Ausschalten der verzögerten Einschaltfunktion

Dies wird vom Installateur so eingestellt, dass bei Einschalten des Ventilators mit einem separaten Netzschatzer eine Zeitverzögerung von 2 Minuten bis zum Anlaufen erfolgt.

CF40RSTD

Kondensationsbetrieb

Der Ventilator läuft mit niedriger Kondensationsdrehzahl, wenn die relative Luftfeuchtigkeit den eingestellten Wert überschreitet. Wenn die Luftfeuchtigkeit abfällt, schaltet der Ventilator ab.

Zusatzbetrieb

Ventilator mit Netzschatzer bedienen. Hohe oder niedrige Drehzahl mit Hilfe des fernbedienten Schalters wählen. Nach dem Ausschalten läuft der Ventilator bis zum Ende der eingeschalteten Nachlaufzeit weiter. Ein interner Schalter kann vom Installateur so eingestellt werden, dass auch im ausgeschalteten Zustand eine ständige Hintergrundlüftung erfolgt. Das obere Licht "I" leuchtet auf hoher Intensität, wenn der Ventilator mit hoher Drehzahl läuft und auf niedriger Intensität, wenn er bei niedriger Drehzahl läuft. Das Licht erlischt, wenn der Ventilator ausgeschaltet wird oder mit Ständigem Luftabzug läuft.

Reinigung

- Vor der Reinigung den Ventilator ganz von der Netzversorgung trennen.
- Nur das Äußere des Ventilators darf gereinigt werden. Dazu ein feuchtes, flusenfreies Tuch verwenden.
- Bitte keine starken Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder chemischen Reiniger verwenden.
- Vor Gebrauch des Ventilators gründlich trocknen lassen.
- Außer der Reinigung ist keine Wartung erforderlich.

Legende

Siehe Abbildung E

- Leitblech
- Vorderabdeckung
- Gebälderad
- Befestigungsschrauben
- Klemmdosenabdeckung
- Ventilatkasten
- Rohrabschlusstutzen
- Klemmschrauben und Dübel - 3 Stück
- Ventilatorgehäuseklemmen - 3 Stück
- Einfassung
- Deckenschrauben, 25 mm lang - 4 Stück (Abbildung B)
- Schaumstoffstreifen

DIENE GEBAUCHSANLEITUNG ZUR INFORMATION DES JEWELIGEN BENUTZERS BITTE BEIM VENTILATOR AUFBEWAHREN.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
- ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΑΛΩΔΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΕ (ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ), ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ (ΣΕ ΆΛλες ΧΩΡΕΣ). ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΟΤΙ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ.
- ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
- ΟΙ ΣΥΖΚΕΥΕΣ ΑΥΤΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΛΩΔΙΟΣ.
- ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΟΙ ΣΥΖΚΕΥΕΣ ΑΥΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΙΩΝΟΝΤΑΙ.
- ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΑΜΕΣΕΣ ΗΠΕΙΡΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (Π.χ. ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΓΚΑΖΙΟΥ ή ΣΧΑΡΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΤΙΟΥ) ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΠΟΡΕΩΝ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ 50° C.
- ΟΤΑΝ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΟ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ, ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΟΤΙ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ.
- ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΗΡΗΣΤΗΡΙΚΑ ΤΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΠ).
- ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ ΒΛΕΠΕ «ΣΧ. G». ΠΑΝΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ ΟΣΟ ΔΥΝΑΤΟ ΠΙΟ ΦΥΛΛΩΣ.
- ΑΝ ΚΑΝΕΝΑ ΤΙΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΤΟΝ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΤΜΟΠΑΓΙΔΑ (XCT100) ΟΣΟ ΔΥΝΑΤΟ ΠΙΟ ΚΟΤΑ ΣΤΟΝ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ.

Για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση, η εγκατάσταση σας μπορεί να κρειαστεί μερικά από τα συντηρητικά που αναφέρονται στις «Συμπληρωματικές Επιλογές».

Εγκατάσταση σε τοίχο (εγκατάσταση επιφανείας)

- Σημαδέψτε στον τοίχο το κέντρο της τρύπας του αγγού A και ανοίξτε με τρυπανό μια ωκερή ενδεικτική τρύπα μεσα κι απ' τους δύο τούχους.
- Χρησιμοποιήστε το κέντρο για να σημάνεστε στον τοίχο ένα ανοίγμα διάμετρου 117 χλ., με ελαφρή καθιερώση κλιπ του έστρωσηκού.
- Τοποθετήστε τον αγγών τούχο, που δεν παρέχεται, μαζί με κονιάκια, στον καταλήγοντα της τρύπας.

Τοποθέτηση μέσα σε ταβάνι (επίπεδη εγκατάσταση)

- Σημαδέψτε στον τοίχο το κέντρο της τρύπας του αγγού A αποφεύγοντας τα πατόξια του ταβανίου, ή καλώδια κλπ.
- Κόψτε την ορθογώνια τρύπα με διάμετρο 117 χλ. στον εσωτερικό τούχο που δεν παρέχεται, έτοιμη να είναι 85 χλ. μικρότερη από το πάχος του τούχου.
- Κόψτε την ορθογώνια τρύπα με διάμετρο 100 χλ. στον εσωτερικό τούχο που δεν παρέχεται.

Εγκατάσταση σε ταβάνι (εγκατάσταση επιφανείας)

Η μεθόδος αυτή απαιτεί χώρα πάνω από το ταβάνι, όπως για παρδεσίωνα, πατάρι ή σφριγά, που να παρέχει πρόσβαση για αγώνα διάμετρου 100 χλ.

- Σημαδέψτε από την πάτη την ορθογώνια τρύπα με διάμετρο 100 χλ. στον εσωτερικό τούχο που δεν παρέχεται.
- Κόψτε την ορθογώνια τρύπα με διάμετρο 100 χλ. στον εσωτερικό τούχο που δεν παρέχεται.

Εγκατάσταση μέσα σε ταβάνι (επίπεδη εγκατάσταση)

Η μέθοδος αυτή απαιτεί χώρα πάνω από το ταβάνι, όπως για παρδεσίωνα, πατάρι ή σφριγά, που να παρέχει πρόσβαση για αγώνα διάμετρου 100 χλ. στον εσωτερικό τούχο που δεν παρέχεται.

- Ανοίξτε την τρύπα εσώτερου καλώδιου στο πάτηο ή αποστέλεξτε το καλώδιο στο πάτηο της παραδεσίων.
- Πάντα στο ταβάνι το καλώδιο και στον εσωτερικό τούχο που δεν παρέχεται.

Προετοιμασία του εξαεριστήρα για εγκατάσταση

- Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα 2 (Σχ. C).
- Τοποθετήστε την παρεχόμενη φωράδη τανίνι ④ πάνω από το κυκλικό βύσμα ③ (Σχ. E).
- Αφαιρέστε το ηλεκτρικό κάλυμμα ④ (Σχ. E).

Προμήθευση της ταχύτητας υγροποίησης

Μόνο για τους CF40 / CF40TD / CF40RSTD (Σχ. D).

- Η μόνιμη ορθή ταχύτητα ελέγχου υγροποίησης πρέπει να είναι ανταπόκριτη στην προμήθευση της παραδεσίων.

Τοποθέτηση μέσα σε τοίχο (επίπεδη εγκατάσταση)

Το πλαίσιο ① δεν απαιτείται.

- Τοποθετήστε το κιβώτιο του εξαεριστήρα ③ στην τρύπα και σημαδέψτε τέσσερις θέσεις χρησιμοποιώντας τις εγκατάστασης της φλάντας B.

Εφαρμογές

- Αφαιρέστε τον αγώνα στο κυκλικό βύσμα ③ (Σχ. B).

Εφαρμογές

- Εφαρμόστε τον αγώνα στο κυκλικό βύσμα ③ στον τούχο του εξαεριστήρα ④ στον τούχο ή το κυκλικό βύσμα ③ (Σχ. B).

Εφαρμογές

- Εφαρμόστε την παρεχόμενη φωράδη τανίνι ④ πάνω από το κυκλικό βύσμα ③ στο ταβάνι.

Εφαρμογές

- Εφαρμόστε την παρεχόμενη φωράδη τανίνι ④ πάνω από το κυκλικό βύσμα ③ στο ταβάνι.

Εφαρμογές

- Εφαρμόστε την παρεχόμενη φωράδη τανίνι ④ πάνω από το κυκλικό βύσμα ③ στο ταβάνι.

Εφαρμογές

- Εφαρμόστε την παρεχόμενη φωράδη τανίνι ④ πάνω από το κυκλικό βύσμα ③ στο ταβάνι.

Εφαρμογές

- Εφαρμόστε την παρεχόμενη φωράδη τανίνι ④ πάνω από το κυκλικό βύσμα ③ στο ταβάνι.

Εφαρμογές

- Εφαρμόστε την παρεχόμενη φωράδη τανίνι ④ πάνω από το κυκλικό βύσμα ③ στο ταβάνι.

Εφαρμογές

- Εφαρμόστε την παρεχόμενη φωράδη τανίνι ④ πάνω από το κυκλικό βύσμα ③ στο ταβάνι.

Εφαρμογές

- Εφαρμόστε την παρεχόμενη φωράδη τανίνι ④ πάνω από το κυκλικό βύσμα ③ στο ταβάνι.

Εφαρμογές

- Εφαρμόστε την παρεχόμενη φωράδη τανίνι ④ πάνω από το κυκλικό βύσμα ③ στο ταβάνι.

Εφαρμογές

- Εφαρμόστε την παρεχόμενη φωράδη τανίνι ④ πάνω από το κυκλικό βύσμα ③ στο ταβάνι.

Εφαρμογές

- Εφαρμόστε την παρεχόμενη φωράδη τανίνι ④ πάνω από το κυκλικό βύσμα ③ στο ταβάνι.

Εφαρμογές

- Εφαρμόστε την παρεχόμενη φωράδη τανίνι ④ πάνω από το κυκλικό βύσμα ③ στο ταβάνι.

Εφαρμογές

- Εφαρμόστε την παρεχόμενη φωράδη τανίνι ④ πάνω από το κυκλικό βύσμα ③ στ

Installare i collegamenti elettrici

- Scollegare dall'impianto elettrico e rimuovere tutti i fusibili. Il morsetto accetterà cavi dello spessore massimo di 2,5 mm².
- Usare un interruttore a doppia polarità con una distanza di contatto minima di 3 mm in entrambi i poli.
- Usare cavi attatti a 3 o 4 fili a seconda delle applicazioni.
- Collegare il ventilatore come mostrato in figura F e usare il gancio del cavo fornito per bloccare il cavo. Controllare il modello del ventilatore in base al diagramma. DX400: "L" - Sotto tensione (Alta Velocità) / "LL" - Sotto tensione (Bassa Velocità)
- Rimettere in posizione il coperchio E e stringere le viti di fissaggio.
- Vedere la sezione "Regolazioni dell'utente" se si desidera usare impostazioni diverse da quelle predisposte dalla fabbrica.
- Rimettere a posto il coperchio anteriore 2 (Fig. C).
- Collegare il cavo dall'interruttore isolante all'impianto elettrico e controllare nuovamente l'installazione.
- Rimettere a posto i fusibili prima di collegare l'apparecchio all'impianto.
- In circuiti elettrici fissi, il fusibile protettivo per l'apparecchiatura non deve essere superiore a 5A

Regolazioni dell'utente

Prima di effettuare qualsiasi regolazione, scollegare il ventilatore dalla corrente, controllare le specifiche riportate sotto per vedere quali caratteristiche corrispondono al proprio ventilatore.

- Rimuovere il coperchio anteriore e rimetterlo a posto dopo la regolazione (Fig. C)

DX400 / DX400PC / DX400RS

Non ci sono regolazioni dell'utente per questi ventilatori.

DX400T

- Il periodo del timer può essere regolato fra circa 30 secondi e 20 minuti. Usare un giravite per elettricisti e girare la vite "T" (Fig. D), in senso orario per aumentare il tempo del timer, in senso antiorario per diminuirlo. (L'impostazione della fabbrica è di circa 10 minuti)

CF40

- L'impostazione dell'umidità è regolabile fra il 50% e il 90% di umidità relativa. Usare un giravite per elettricista e girare la vite "RH" (Fig. D), in senso orario per aumentare l'impostazione di umidità relativa e in senso antiorario per diminuirla.
(Nota: il ventilatore è più sensibile al 50% piuttosto che al 90% di umidità relativa).

CF40TD / CF40RSTD

- Il periodo del timer può essere regolato fra circa 30 secondi e 20 minuti. Usare un giravite per elettricisti e girare la vite "T" (Fig. D), in senso orario per aumentare il tempo del timer, in senso antiorario per diminuirlo.

- L'impostazione dell'umidità è regolabile fra il 50% e il 90% di umidità relativa. Usare un giravite per elettricista e girare la vite "RH" (Fig. D), in senso orario per aumentare l'impostazione di umidità relativa e in senso antiorario per diminuirla.
(Nota: il ventilatore è più sensibile al 50% piuttosto che al 90% di umidità relativa).

Uso del ventilatore

DX400

Azionare il ventilatore usando l'interruttore esterno on/off. Eseguire la stessa operazione per spegnerlo. La velocità del ventilatore è preimpostata dall'installatore ad alta o a bassa velocità. (Se è stato installato un commutatore, l'utente può passare dalla bassa all'alta velocità.)

DX400PC

Sequenza di funzionamento con cordicella:
Ventilatore spento (luce spenta)
Tirando la cordicella una volta, il ventilatore funziona ad alta velocità (la "luce II" è accesa- alta intensità).
Tirando di nuovo la cordicella, il ventilatore funziona a bassa velocità (la "luce II" è accesa- bassa intensità).
Tirando di nuovo la cordicella, il ventilatore si spegne (luce spenta).
L'installatore può predisporre un interruttore interno per fornire un'aspirazione continua nello stato "Off".

DX400T

Quando l'interruttore è in posizione "on", il ventilatore funziona ad alta velocità.
Quando l'interruttore è in posizione "off", il ventilatore continua a funzionare a bassa velocità per il periodo del timer regolabile (la "luce I" è accesa, indicando che il ventilatore funziona in modalità manuale).
L'installatore può predisporre un interruttore interno per fornire un'aspirazione continua nello stato "Off".
Il dispositivo di avvio ritardato funziona sia con l'interruttore acceso che spento.
Questa opzione viene impostata dall'installatore per fornire un avvio ritardato di 2 minuti quando il ventilatore è acceso, mediante l'interruttore esterno on/off.

DX400RS

Azionare il ventilatore usando l'interruttore on/off. Selezionare l'alta o la bassa velocità utilizzando il comando a distanza.
L'installatore può predisporre un interruttore interno per fornire un'aspirazione continua nello stato "Off".
La luce superiore "I" è accesa ad alta intensità quando il ventilatore funziona ad alta velocità, e a bassa intensità durante il funzionamento a bassa velocità. La luce è spenta quando il ventilatore è in posizione "off" o quando sta aspirando il gocciolamento.

CF40 / CF40TD

Funzionamento con interruttore

Il ventilatore può essere azionato con un interruttore on/off separato.
Il ventilatore funziona a velocità di condensa quando è acceso. La "luce I" superiore è accesa quando l'interruttore separato on/off è acceso. Quando è spento, il ventilatore continua a funzionare se il livello di umidità è superiore a quanto impostato con la vite di regolazione "RH". Solo per il modello CF40TD: Quando è spento, il ventilatore continua a funzionare per il periodo del timer regolabile.

Funzionamento condensa

Il ventilatore funziona alla velocità di controllo della condensa quando l'umidità relativa supera il livello impostato, e si spegne quando l'umidità si abbassa.

Funzionamento Boost

Sequenza con cordicella:

Funzionamento automatico condensa (entrambe le luci spente).
Tirando la cordicella una volta, il ventilatore funziona ad alta velocità (la "luce II" inferiore è accesa - Alta intensità).
Tirando di nuovo la cordicella, il ventilatore funziona a velocità manuale di condensa (la "luce II" inferiore è accesa - Bassa intensità).
Tirando di nuovo la cordicella, il ventilatore funziona a velocità automatica di condensa (entrambe le luci spente).

Dispositivo di gocciolamento acceso o spento

Viene impostato dall'installatore per fornire un'aspirazione continua quando il livello di umidità è inferiore a quello impostato con la vite di regolazione "RH" e il ventilatore è in modalità automatica di condensa.

Solo per il modello CF40TD

Dispositivo di avvio ritardato acceso o spento

Questa opzione viene impostata dall'installatore per fornire un avvio ritardato di 2 minuti quando il ventilatore è acceso, mediante l'interruttore esterno on/off.

CF40RSTD

Funzionamento condensa

Il ventilatore funziona alla velocità di controllo della condensa quando l'umidità relativa supera il livello impostato, e si spegne quando l'umidità si abbassa.

Funzionamento Boost

Azionare il ventilatore usando l'interruttore esterno on/off. Selezionare l'alta o la bassa velocità con il comando a distanza.
Quando è spento, il ventilatore continua a funzionare per il periodo del timer regolabile.
L'installatore può predisporre un interruttore interno per fornire un'aspirazione continua nello stato "Off".
La luce superiore "I" è accesa ad alta intensità quando il ventilatore funziona ad alta velocità, e a bassa intensità durante il funzionamento a bassa velocità. La luce è spenta quando il ventilatore è in posizione "off" o quando sta aspirando il gocciolamento.

Pulitura

- Prima di pulire, collegare il ventilatore dalla rete elettrica.
- Pulire solo la superficie esterna del ventilatore, usando un panno umido non peloso.
- Non usare detergenti forti, solventi o agenti chimici.
- Lasciare asciugare completamente il ventilatore prima di usarlo.
- Oltre alla pulizia, non è necessaria nessuna manutenzione.

Legenda

Vedi Diagramma E

- Piastra protettiva
- Coperchio anteriore
- Ventola
- Viti di fissaggio
- Coperchio del morsetto
- Scatola del ventilatore
- Giunto circolare
- Viti a gancio e stop da muro - n. 3
- Ganci del corpo del ventilatore - n. 3
- Telaio
- Viti da soffitto lunghe 25 mm - n. 4 (Diagramma B)
- Nastro di schiuma adesivo

MANTENERE LE ISTRUZIONI INSIEME AL VENTILATORE PER COMODITÀ DELL'UTENTE.

NL

BELANGRIJK

- LEES AL DEZE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN VOLLEDIG VOOR U MET DE INSTALLATIE BEGINT.
- DE MONTAGE EN BEDRADING MOETEN VOLDOEN AAN DE HUIDIGE IEE-VOORSCHRIFTEN (GB), PLAATSELIJKE OF TOEPASSELIJKE VOORSCHRIFTEN (ANDERE LANDEN). HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE INSTALLATEUR OM ERVOOR TE ZORGEN DAT DE GELDENDE BOUWVOORSCHRIFTEN WORDEN OPGEVOLGD.
- ALLE MONTAGEWERKEN MOETEN PLAATSVINDEN ONDER LEIDING VAN EEN BEVOEGD ELEKTRICIEN.
- DEZE TOESTELLEN ZIJN BEDOELD OM MET VASTE AANSLUITING TE WORDEN AANGESLOTEN.
- GA NA OF DE ELEKTRISCHE WAARDEN OP DE VENTILATOR OVEREENKOMEN MET DE NETVOEDING.
- WAARSCHUWING: DEZE TOESTELLEN MOETEN WORDEN GEAARD.
- PLAATS DE TOESTELLEN WEG VAN DIRECTE WARMTEBRONNEN (B.V. GASFORNUZEN OF GRILLS OP OOGHOOGTE) EN VERMIJD RUIMTES WAAR DE OMGEVINGSTEMPERATUUR BOVEN 50°C KAN KOMEN.
- ALS U DE VENTILATOR IN EEN RUIMTE INSTALLEERT WAARIN EEN KACHEL WORDT GESTOOKT, MOET DE INSTALLATEUR CONTROLEEREN OF ER VOLDOENDE AANVOER VAN ELDERS KOMT VOOR DE VENTILATOR EN DE KACHEL.
- ZORG ERVOOR DAT ALLE RELEVANTE VEILIGHEIDSMAATREGELEN (CORRECTE OOGBESCHERMING EN BESCHERMKLEDIJ ENZ.) WORDEN GETROFFEN ALS DEZE VENTILATOR WORDT GEMONTEERD, GEBRUIKT EN ONDERHOUDEN.
- ALGEMENE RICHTLIJN VOOR DE LOCATIE VAN DE VENTILATOR ZIE "AFB. G". PLAATS DE VENTILATOR ALTIJD ZO HOOG MOGELIJK.
- ALS EEN DEEL VAN HET KANAAL HOGER WORDT GEPLAATST DAN DE VENTILATOR, MOET ZO DICHT MOGELIJK BIJ DE VENTILATOR EEN CONDENSAATVANGER (XCT100) WORDEN GEMONTEERD.

De condensnelheid instellen

Enkel CF40 / CF40TD / CF40RSTD (afb. D)

- De condensregelsnelheid moet aangepast worden aan de grootte van de kamer waarin de ventilator geïnstalleerd gaat worden. Zet de schakelaar X in de gewenste stand. Merk op dat de ventilator in de fabiek ingesteld is op "stand 2".
- Schakelaarstand Inhoud kamer (m³)

1	Groot (54 en meer)
2	Medium (30 - 54)
3	Klein (minder dan 30)

De druppelsnelheid instellen

Alle modellen behalve DX40 (afb. D)

- De ventilator kan met een constante druppelafzuiging worden ingesteld. Zet de schakelaar Y in de gewenste stand. Merk op dat de ventilator in de fabiek ingesteld is op "stand 0".
- Maak het rechthoekige gat in de binnenmuur.
- Ga naar buiten en maak een gat met een doorsnede van 117 mm in de buitenmuur en gebruik daarbij het kleine gaatje als middelpunt.
- Meet de muurdikte. Snij de muurdoos (WD100), niet bijgeleverd, zo af, dat hij 85 mm kleiner is dan de dikte van de muur.

Schakelaarstand	Instelling
0	Druppelafzuiging UIT
1	Druppelafzuiging AAN

De startvertraging instellen

Enkel CX400T / CF40TD (afb. D)

- De ventilator kan worden ingesteld, dat hij 2 minuten vertraging start in combinatie met een externe aansluitingsschakelaar. Zet de schakelaar Z in de gewenste stand. Merk op dat de ventilator in de fabiek ingesteld is op "stand 0".

Schakelaarstand	Instelling
0	Startvertraging UIT
1	Startvertraging AAN

De ventilator op een muur of plafond installeren (opbouw)

Als u de ventilator op een muur installeert (verzonken)

Bij deze methode moet er boven het plafond een vleiering of een zolder zitten, zodat het kanaal met een binnendiameter van 100 mm geplaatst kan worden, of er dient een ruimte van minimaal 70 mm diepte te zijn bij gebruik van een plat kanaal.

- Teken op het plafond het midden van het kanaalgaat A, let op voor steunbalken, kabels enz.
- Maak een gat met een doorsnede van 117 mm vanaf het getekende middelpunt.

Als u de ventilator in een plafond installeert (verzonken)

Voor een kanaal met een doorsnede van 100 mm:

Bij deze methode moet er boven het plafond een vleiering of een zolder zitten, zodat het kanaal met een binnendiameter van 100 mm geplaatst kan worden.

- Teken een rechthoekig gat aan de hand van afmetingen B.
- Maak het gat en vermijd steunbalken, kabels enz.

Voor een plat kanaal:

- Dese ventilator kan worden geïnstalleerd in een ruimte van 140 mm diep bij gebruik van de ronde luchtinlaat T.

- Verwijder de schermplaat 2 (afb. C).
- Bevestig het bijgeleverde schuimband ⑩ om de ronde luchtinlaat T (afb. E).
- Verwijder de elektrische afdekking ③ (afb. E).

Als u de ventilator in een muur installeert (verzonken)

U heeft de montageplaat ⑪ niet nodig. Monteer het kanaal op de ronde luchtinlaat ⑦.

Als het gat de aanbevolen afmetingen heeft:

- Monteer de drie montageklemmen ⑨ met schroeven ⑩ op het ventilatorhuis ④.
- Snij de kabeldoos. Steek de elektrische kabels door het betreffende kabelgat en de kabeldoos in het ventilatorhuis ④.

Zorg ervoor dat de kabeldoos goed op zijn plaats zit.

- Zet de ronde luchtinlaat ⑦ tegen de muur. Zorg ervoor dat de ronde luchtinlaat ⑦ in het kanaal komt.
- Draai de drie schroeven ⑪ vast tot de ventilator in de binnenmuur geklemd zit. De montageklemmen ⑨ draaien door tot een automatisch stoppunt. NIET TE VAST AANDRAAIEN.

Als het gat groter is dan aanbevolen, d.w.z. als het gat groter is dan de flens van het ventilatorhuis ④ (meestal bij installaties "achteraf"):

- De montageklemmen zijn NIET geschikt. Maak een houten frame met BINNENAFMETINGEN van 232 x 280 mm. Het moet minstens 50 mm diep zijn. Monteer het houten frame in de binnenmuur en werk het gat neefs af.
- Zet het ventilatorhuis ④ tegen de muur. Zorg ervoor dat de ronde luchtinlaat ⑦ in het kanaal komt.
- Schrof het ventilatorhuis ④ met de gleuen in de flens op het houten frame (schroeven ⑩ niet bijgeleverd).

Als u de ventilator in een plafond installeert (verzonken)

- U heeft de montageplaat ⑪ niet nodig.
- Steek het ventilatorhuis ④ in het gat en lijm het goed met posities met de gleuen in de flens B.
- Verwijder de schermplaat ② van het plafond en monteer de vier plafondklemmen (bijgeleverd) op de rand van het gat, zodat de klemmen op één lijn liggen met de gemarkeerde punten op het plafond B.

4. Maak 4 testgaten in het plafond door het gat van iedere klem. Zorg ervoor dat u de klem niet beschadigt en monteer de klemmen op de juiste plaats.

- Monteer het kanaal op de ronde luchtinlaat ⑦.
- Zet het ventilatorhuis ④ tegen de muur.
- Snij de kabeldoos. Steek de elektrische kabel door het voorste kabelgat in het ventilatorhuis ④.

5. Steek de elektrische kabels in het ventilatorhuis ④ doorheen het achterste kabelgat en de montageplaat en zet de kabeldoos terug. Zorg ervoor dat de kabeldoos goed op zijn plaats zit.

- Zet het ventilatorhuis ④ tegen de muur of het plafond.
- Monter de flens van het ventilatorhuis ④ op de muur of het plafond met schroeven ⑩ (afb. B) op de plafondklemmen.

Het kanaal aansluiten

Monteer het buitenrooster op de buitenmuur. Maak bij plafondmontage gebruik van geschikte afwerkingsmiddelen (niet bijgeleverd).

Sluit de elektrische verbindingen aan

1. Sluit de netvoeding af en verwijder alle zekeringen.
Het aansluitblok is geschikt voor kabel tot 2,5 mm².
2. Gebruik een dubbelpolige scheidingschakelaar met een minimale contactafstand van 3mm in beide polen.
3. Gebruik een geschikte 3-aderige of 4-aderige kabel, afhankelijk van de toepassing.
4. Bedraad de ventilator zoals aangegeven in **F** en gebruik de bijgeleverde kabelklem om de kabel vast te zetten. Vergelijkt het ventilatormodel met het schema. **DX400: "LH" = stroomvoerend (hoge snelheid) / "L" = stroomvoerend (lage snelheid)**
5. Zet de aansluitafdekking **③** terug en draai de bevestigingsschroeven vast.
6. Zie paragraaf "Afstellingen door de gebruiker" als u andere instellingen wenst uit te voeren dan de fabrieksinstellingen.
7. Zet de schermplaat **②** terug (afb. **C**).
8. Verbind de kabel vanuit de scheidingschakelaar met de elektrische bedrading en controleer de installatie opnieuw.
9. Zet de zekeringen terug voor u de netvoeding inschakelt.
10. Bij vaste bedradingen mag de zekering voor het apparaat niet hoger zijn dan 5A.

Afstellingen door de gebruiker

Voordat u dingen gaat instellen, moet u de ventilator helemaal van de netvoeding afsluiten. Ga na welke beschrijving van toepassing is voor uw ventilator.

1. Verwijder de schermplaat en zet ze na de instelling terug (afb. **C**)

DX400 / DX400PC / DX400RS

Voor deze ventilatoren zijn er geen instellingen voor de gebruiker

DX400T

1. De nalooptijd van de timer kan worden ingesteld tussen ongeveer 30 seconden en 20 minuten. Gebruik een schroevendraaier en draai aan schroef "RH" (afb. **D**), rechtsom om de instelling te verhogen, linksom om de instelling te verlagen. (De fabrieksinstelling bedraagt ongeveer 10 minuten)

CF40

1. De vochtigheidsregeling kan worden ingesteld tussen ongeveer 50% en 90% relatieve vochtigheid. Gebruik een schroevendraaier en draai aan schroef "RH" (afb. **D**), rechtsom om de instelling te verhogen, linksom om de instelling te verlagen. (Opmerking: de ventilator is gevoeliger bij 50% relatieve vochtigheid dan bij 90%).

CF40TD / CF40RSTD

1. De nalooptijd van de timer kan worden ingesteld tussen ongeveer 30 seconden en 20 minuten. Gebruik een schroevendraaier en draai aan schroef "T" (afb. **D**), rechtsom om de instelling te verhogen, linksom om de instelling te verlagen.
2. De vochtigheidsregeling kan worden ingesteld tussen ca. 50% en 90% relatieve vochtigheid. Gebruik een schroevendraaier en draai aan schroef "RH" (afb. **D**), rechtsom om de instelling te verhogen, linksom om de instelling te verlagen. (Opmerking: de ventilator is gevoeliger bij 50% relatieve vochtigheid dan bij 90%).

Het gebruik van de ventilator

DX400

Gebruik de ventilator met de externe aan/uit-schakelaar. Bedien de schakelaar nogmaals om de ventilator uit te schakelen. De snelheid van de ventilator wordt door de installateur ingesteld op hoge of lage snelheid. (Als een omschakelaar geïnstalleerd is, kan de gebruiker kiezen tussen hoge en lage snelheid.)

DX400PC

Trekkoordbediening:
Ventilator uit (lamp uit)

- Trek één keer aan het koord en de ventilator draait op hoge snelheid (lamp "I" aan – hoge intensiteit). Trek nog een keer aan het koord en de ventilator draait op lage snelheid (lamp "II" aan – lage intensiteit). Trek nog een keer aan het koord en de ventilator schakelt uit (lamp uit).

DX400T

Bedien de ventilator met de aan/uit-schakelaar.

Als de schakelaar wordt ingeschakeld, werkt de ventilator op hoge snelheid.

Als de ventilator wordt uitgeschakeld, blijft de ventilator met lage snelheid werken gedurende de ingestelde nalooptijd (lamp "I" aan om aan te geven dat de ventilator in de manueel modus werkt).

Een inwendige schakelaar kan worden geïnstalleerd voor continue achtergrondzuiging in de uit-stand.

Startvertraging aan of uit

Werd ingesteld door de installateur en geeft een startvertraging van 2 minuten als de ventilator wordt ingeschakeld met de externe aan/uit-schakelaar.

DX400RS

Bedien de ventilator met de aan/uit-schakelaar.

Kies de hoge of lage snelheid met de afstandsschakelaar. Een inwendige schakelaar kan worden geïnstalleerd voor continue achtergrondzuiging in de uit-stand.

Startvertraging aan of uit

Werd ingesteld door de installateur en geeft een startvertraging van 2 minuten als de ventilator wordt ingeschakeld met de externe aan/uit-schakelaar.

CF40 / CF40TD

Geschakelde werking

De ventilator kan worden aangesloten met een afzonderlijke aan/uit-schakelaar.

De ventilator werkt met de condensatieregelsnelheid als hij wordt ingeschakeld. De bovenste lamp "I" is aan als de afzonderlijke aan/uit-schakelaar wordt ingeschakeld. Als hij wordt uitgeschakeld, blijft de ventilator werken als het vochtigheidsniveau boven de instelling met regelschroef "RH" komt. Enkel **CF40TD**: Als de schakelaar wordt uitgeschakeld, blijft de ventilator verder werken gedurende de instelbare nalooptijd.

Condensbediening

De ventilator werkt op condensatieregelsnelheid als de relatieve vochtigheid hoger is dan het ingestelde niveau. Als de vochtigheid daalt, wordt de ventilator uitgeschakeld.

Extra snelheid

Trekkoordbediening:

Automatische condenswerkning (beide lampen uit)

Trek één keer aan het koord, de ventilator draait op hoge snelheid (onderste lamp "II" is aan – hoge intensiteit).

Trek nog een keer aan het koord, de ventilator werkt met manuele condensregelsnelheid (onderste lamp "II" is aan – lage intensiteit).

Trek nog een keer aan het koord en de ventilator draait met automatische condensregelsnelheid (beide lampen uit)

Druppel functie aan of uit

Werd door de installateur ingesteld voor continue achtergrondzuiging als het vochtigheidsniveau lager ligt dan de instelling met stelschroef "RH", op voorwaarde dat de ventilator in de automatische condensmodus werkt.

Enkel CF40TD

Startvertraging aan of uit

Werd ingesteld door de installateur en geeft een startvertraging van 2 minuten als de ventilator wordt ingeschakeld met een afzonderlijke aan/uit-schakelaar.

CF40STD

Condensbediening

De ventilator werkt op condensatieregelsnelheid als de relatieve vochtigheid hoger is dan het ingestelde niveau. Als de vochtigheid daalt, wordt de ventilator uitgeschakeld.

Extra snelheid

Bedien de ventilator met de aan/uit-schakelaar.

Kies de hoge of lage snelheid met de afstandsschakelaar. Als de ventilator wordt uitgeschakeld, blijft hij verder werken gedurende de instelbare nalooptijd.

Een inwendige schakelaar kan worden geïnstalleerd voor continue achtergrondzuiging in de uit-stand.

De bovenste lamp "I" is aan met hoge intensiteit als de ventilator op hoge snelheid draait, en met lage intensiteit als de ventilator op lage snelheid draait. De lamp is uit of met druppelzuiging werkt.

Schoonmaken

1. **Sluit voor het schoonmaken de ventilator volledig af van de netvoeding.**
2. Maak enkel de buitenkant van de ventilator schoon met een vochtige, pluisvrije doek.
3. Gebruik nooit sterke detergenten, oplosmiddelen of chemische reinigingsmiddelen.
4. Laat de ventilator grondig drogen voor u hem gebruikt.
5. Behalve schoonmaken is geen ander onderhoud vereist.

Zie schema **E**

1. Afdekkaplaat
2. Schermplaat
3. Schoep
4. Bevestigingsschroeven
5. Aansluitafdekking
6. Ventilatorhuis
7. Ronde luchtinlaat
8. Klemsschroeven en muurpluggen - 3 stuks
9. Ventiltorklemmen - 3 stuks
10. Montageplaat
11. Plafondscreven 25 mm lang 4 stuks (schema **B**)
12. Schuimband

GELIEVE DEZE FOLDER BIJ DE VENTILATOR TE HOUDEN TEN BEHOEVE VAN DE GEBRUIKER.

I

IMPORTANTE

1. LEGGERE INTERAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI E AVVERTENZE PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE.
2. LE INSTALLAZIONI E I COLLEGAMENTI ELETTRICI DEVONO ESSERE CONFORMI AGLI ATTUALI REGOLAMENTI IEE (REGNO UNITO) O REGOLAMENTI LOCALI (ALTRI PAESI). È RESPONSABILITÀ DELL'INSTALLATORE GARANTIRE LA CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI EDILI.
3. UN ELETTRICISTA QUALIFICATO DOVRÀ SUPERVISOARE TUTTE LE INSTALLAZIONI.
4. QUESTE APPARECCHIATURE SONO PREDISPOSTE PER IL COLLEGAMENTO A IMPIANTI ELETTRICI FISSI.
5. CONTROLLARE CHE IL VOLTAGGIO INDICATO SUL VENTILATORE CORRISPONDA ALLA TENSIONE DELLA RETE DI ALIMENTAZIONE.
6. ATTENZIONE: QUESTE APPARECCHIATURE DEVONO ESSERE MESSE A MASSA.
7. SINSTALLARE LONTANO DA FONTI DIRETTE DI CALORE (P. ES.: CUCINE A GAS O GRIGLIE) E IN AMBIENTI IN CUI LA TEMPERATURA NON SIA SUPERIORE A 50°C.
8. QUANDO IL VENTILATORE VIENE INSTALLATO IN UNA STANZA DOVE È PRESENTE UN'APPARECCHIATURA A COMBUSTIONE DI CARBURANTE, L'INSTALLATORE DEVE ASSICURARSI CHE IL RICAMBIO DELL'ARIA SIA ADEGUATO PER ENTRAMBE LE APPARECCHIATURE.
9. ASSICURARSI CHE VENGANO RISPETTATE TUTTE LE NORME DI SICUREZZA (PROTEZIONE DEGLI OCCHI, INDUMENTI PROTETTIVI, ECC.) DURANTE L'INSTALLAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL VENTILATORE.
10. LE INDICAZIONI GENERALI PER LA COLLOCAZIONE DEL VENTILATORE SONO PRESENTI IN "FIG. G". POSIZIONARE IL VENTILATORE IL PIÙ IN ALTO POSSIBILE.
11. SE PARTI DELLE CONDUTTURE SONO POSIZIONATE PIÙ IN ALTO DEL VENTILATORE È NECESSARIO INSTALLARE UN SEPARATORE DI CONDENSA IL PIÙ VICINO POSSIBILE AL VENTILATORE.

Impostare la velocità di condensa

- Solo per i modelli **CF40 / CF40TD / CF40RSTD** (Fig. **D**)
4. La corretta velocità di controllo della condensa verrà selezionata in base alle dimensioni della stanza in cui si vuole installare il ventilatore. Far scorrere il selettori **X** nella posizione desiderata. Si noti che il ventilatore è impostato dalla fabbrica alla "Posizione 2".
- | Posizione del selettori | Dimensioni / Volume della stanza (metri cubici) |
|-------------------------|---|
| 1 | Grande (54 m ³ e oltre) |
| 2 | Media (30 - 54 m ³) |
| 3 | Piccola (meno di 30 m ³) |

Installazione su parete (montaggio incassato)

1. Segnare sul muro il centro del foro del tubo **A**, e effettuare un foro pilota in entrambe le pareti.
2. Utilizzare questo punto centrale per un'apertura nel muro del diametro di 117 mm, con un leggero abbassamento all'esterno.
3. Installare il tubo (non in dotazione) nella parete e fissare con la matxa.

Installazione su parete (montaggio incassato)

1. Segnare sul muro il centro del foro del tubo **A**, e effettuare un foro pilota in entrambe le pareti.

Tutti i modelli eccetto il **DX400** (Fig. **D**)

2. Il ventilatore può essere predisposto in modo da fornire un'aspirazione costante del gocciolamento. Far scorrere il selettori **Y** alla posizione desiderata. Si noti che il ventilatore è impostato dalla fabbrica alla "Posizione 0".

- | Posizione del selettori | Impostazione |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 0 | Aspirazione del gocciolamento OFF |
| 1 | Aspirazione del gocciolamento ON |

Impostare l'avvio ritardato

- Solo per i modelli **DX400T / CF40TD** (Fig. **D**)

1. Il ventilatore permette un'impostazione di avvio ritardato di 2 minuti quando viene usato con un interruttore esterno on/off. Far scorrere l'interruttore **Z** nella posizione desiderata. Si noti che il ventilatore è impostato dalla fabbrica alla "Posizione 0".

2. Posizione dell'interruttore Impostazione

- | 0 | Avvio ritardato OFF |
|---|---------------------|
| 1 | Avvio ritardato ON |

Installazione del ventilatore su parete o sul soffitto

1. Il telaio **⑩** non è necessario.
2. Inserire la scatola del ventilatore **④** nel foro e segnare le quattro posizioni usando le fessure della flangia **⑤**.

3. Rimuovere la scatola del ventilatore **④** dal soffitto e adattare i quattro ganci del soffitto (in dotazione) sul bordo del foro, in modo che i ganci siano allineati con i segni sul soffitto **⑤**.

4. Effettuare 4 fori pilota nel soffitto attraverso il foro del soffitto **④**, usare dispositivi di fissaggio appropriati (non in dotazione).

5. Tagliare il foro di inserimento del cavo, se necessario, nel telaio **⑩** e tagliare longitudinalmente l'anello di tenuta del cavo. Far scorrere il telaio **⑩** sulla scatola del ventilatore **④**.

6. Far passare i cavi elettrici nella scatola del ventilatore **④** attraverso il foro posteriore di inserimento del cavo e il telaio, e sistemare di nuovo l'anello di tenuta del cavo. Assicurarsi che l'anello di tenuta sia a posto e ben saldo.

7. Tagliare longitudinalmente l'anello di tenuta del cavo. Far passare il cavo elettrico nella scatola del ventilatore **④** attraverso il foro anteriore di inserimento del cavo.

8. Assicurarsi che l'anello di tenuta del cavo sia a posto e ben saldo.

9. Usando le viti **⑪** (Fig. **B**), fissare la flangia della scatola del ventilatore ai ganci del soffitto.

Fissare la griglia esterna sulla parte esterna della parete. Per l'installazione sul soffitto, utilizzare gli accessori appropriati (non in dotazione).

Preparazione del ventilatore per l'installazione

1. Rimuovere il coperchio anteriore **②** (Fig. **C**).
2. Fissare il nastro di schiuma adesiva **③**, in dotazione, intorno al giunto circolare **⑦** (Fig. **E**).
3. Rimuovere il coperchio elettrico **④** (Fig. **E**).

Koppla in de elektriska anslutningarna

- Slå av eltilförseln och ta bort alla säkringar.**
Anslutningsplinten godtar kablar på upp till 2,5 mm².
- Använd ett dubbelpoligt fräskiljande reglage med ett kontaktglapp på minst 3 mm för båda polerna.
- Använd en kabel med 3 eller 4 kärnor efter vad som passar användningen.
- Anslut fläkten såsom visas på bild F och använd kabelklämman som medföljer för att säkra kabeln. Kontrollera fläktmodellen mot diagrammet. **DX400:** "LH" = Live (hög hastighet) "LL" = Live (läg hastighet).
- Byt ut uttagsskäpan G och dra åt fästskrivarna.
- Information om hur du använder och inställningar är som är standard finns i "Användarpassningar".
- Sätt tillbaka frontpanelen H (bild C).
- Anslut kabeln från det fräskiljande reglaget till ledningen för strömtillförsel och kontrollera installationen igen.
- Anslut säkringarna igen innan du sätter på strömmen igen.
- I fasta kretsen får spänningen för skyddssäkringarna inte överstiga 5A.

Användarpassningar

Innan du gör några anpassningar måste du ta bort fläkten helt och hället från närlöströmen samt kontrollera specifikationerna nedan för att se vilka funktioner som gäller din fläkt.

- Ta bort frontpanelen och sätt tillbaka den när du har gjort anpassningarna (bild C).

DX400/DX400PC/DX400RS

Det finns inga användarpassningar för de här fläktarna.

DX400T

- Timens överlappningsperiod kan justeras mellan cirka 30 sekunder och 20 minuter. Använd en isolerad skruvmejsel och dra skruven "T" (bild D) – medols för att öka tiden och motsols för att minska den. (Standardinställningen är cirka 10 minuter.)

CF40

- Fuktighetsinställningen kan justeras mellan cirka 50 % och 90 % relativ fuktighet. Använd en isolerad skruvmejsel och dra skruven "RH" (bild D) – medols för att öka fuktighetsinställningen och motsols för att minska den. (Observera att fläkten är känsligare vid 50 % än vid 90 %).

CF40TD / CF40RSTD

- Timens överlappningsperiod kan justeras mellan cirka 30 sekunder och 20 minuter. Använd en isolerad skruvmejsel och dra skruven "T" (bild D) – medols för att öka tiden och motsols för att minska den.
- Fuktighetsinställningen kan justeras mellan cirka 50 % och 90 % relativ fuktighet. Använd en isolerad skruvmejsel och dra skruven "RH" (bild D) – medols för att öka fuktighetsinställningen och motsols för att minska den. (Observera att fläkten är känsligare vid 50 % än vid 90 %).

Använda fläkten

DX400

Sätt på och stäng av fläkten med den externa på/av-knappen. Fläkt hastigheten är förinställd till hög eller låg av mottörern. (Om en polvärdare har installerats kan användaren själv växla mellan hög och låg hastighet.)

DX400PC

Ordnings för funktioner när du drar i snöret:
Fläkt är avstängd (lampa släckta)
Dra i snöret en gång, fläkten körs med hög hastighet ("light I" är tänd – hög intensitet)
Dra i snöret igen, fläkten körs med låg hastighet ("light II" är tänd – låg intensitet)
Dra i snöret igen, fläkten är avstängd
Ett internt reglage kan installeras för oavbruten avledning

DX400T

Sätt på och stäng av fläkten med på/av-knappen. När knappen är intyckt fungerar fläkten på hög hastighet. När knappen inte är intyckt fortsätter fläkten att fungera på låg hastighet under det antal sekunder/minuter som valts som överlappningsperiod (när lampan "light I" är tänd visar det att fläkten fungerar i manuellt läge). Ett internt reglage kan installeras för oavbruten avledning

Ett internt reglage kan installeras för oavbruten avledning i strömtillförsel och kontrollera installationen igen.

9. Anslut säkringarna igen innan du sätter på strömmen igen.

10. I fasta kretsen får spänningen för skyddssäkringarna inte överstiga 5A.

Ett internt reglage kan installeras så att funktionen för oavbruten avledning kan aktiveras i Av-läget.
Den övre lampan "light" är tänd vid hög intensitet när fläkten körs med hög hastighet och vid låg intensitet när den körs i låg hastighet. Lampan är släckt när fläkten är avstängd eller när funktionen Vattenavleddning används.

Rengöring

- Innan du rengör fläkten måste du stänga av eltilförseln helt och hårt.
- Rengör endast fläktens ytre hölje och använd en fuktig dammfris trasa.
- Använd inte starka rengöringsmedel, lösningsmedel eller kemikalier.
- Se till att fläkten torkar ordentligt innan du använder den igen.
- Förutom rengöring behövs inget annat underhåll.

Nyckel

Se diagram E

- Flämsplatta
- Frontpanel
- Fläktihul
- Fästskruvar
- Uttagskåpa
- Fläktolje
- Rund tapp
- Skruvar till klämmor 25 mm långa, 3 off
- Fläktlämmer – 3 off
- Ram
- Takskruvar 25 mm långa, 4 off (diagram B)
- Skumtejp

DX400RS

Sätt på eller stäng av fläkten med på/av-knappen. Välj hög eller låg hastighet med hjälp av fjärrstyrningen. Ett internt reglage kan installeras för oavbruten avledning

Ett internt reglage kan installeras för oavbruten avledning

Ett internt reglage kan installeras för oavbruten avledning i strömtillförsel och kontrollera installationen igen.

11. Ta bort frontpanelen och sätt tillbaka den när du har gjort anpassningarna (bild C).

CF40 / CF40TD

Anslutning

Fläkten kan anslutas med ett separat på/av-reglage. Fläkten körs i kondensationshastighet när den är påslagen. Den övre lampan "Light I" är tänd när det separata på/av-reglaget är påslaget. När fläkten är avstängd fortsätter den att köras om fuktigheten är överstiger den nivå som ställts in med hjälp av justerskruven "RH". **Endast CF40TD:** När fläkten är avstängd fortsätter den att köras i så många sekunder/minuter som valts som överlappningsperiod.

Kondensation

Fläkten körs med kondensationshastighet när den relativa fuktigheten överstiger den inställda nivån och stängs av när fuktigheten sjunker.

Extrafunktioner

Ordnings för funktioner när du drar i snöret:
Automatisk kondensationsfunktion (båda lampor släckta)

Dra i snöret en gång och fläkten körs med hög hastighet (den nedre lampan "light II" är tänd – hög intensitet).

Dra i snöret en gång till, fläkten körs med manuell kondensationshastighet (den nedre lampan "light II" är tänd – låg intensitet).

Dra i snöret igen, fläkten körs med automatisk kondensationshastighet (båda lampor tända)

Funktionen för vattenavleddning på eller av

Den här inställningen har gjorts av monören för oavbruten avledning när fuktighetsnivån är lägre än den som valts med justerskruven "RH" och när fläkten är i automatiskt kondensationsläge.

Endast CF40TD

Funktionen för tidsfördröjning på eller av

Den här inställningen har gjorts för att ge en 2 minuter lång tidsfördröjning när fläkten sätts på med den separata på/av-knappen.

CF40RSTD

Kondensation

Fläkten körs med kondensationshastighet när den relativa fuktigheten överstiger den inställda nivån och stängs av när fuktigheten sjunker.

Extrafunktioner

Sätt på och stäng av fläkten med på/av-knappen. Välj hög eller låg hastighet med fjärrstyrningen. När fläkten är avstängd fortsätter den att köras i det antal sekunder/minuter som valts som överlappningsperiod.

Ett internt reglage kan installeras så att funktionen för oavbruten avledning kan aktiveras i Av-läget.
Den övre lampan "light" är tänd vid hög intensitet när fläkten körs med hög hastighet och vid låg intensitet när den körs i låg hastighet. Lampan är släckt när fläkten är avstängd eller när funktionen Vattenavleddning används.

Rengöring

- Innan du rengör fläkten måste du stänga av eltilförseln helt och hårt.
- Rengör endast fläktens ytre hölje och använd en fuktig dammfris trasa.
- Använd inte starka rengöringsmedel, lösningsmedel eller kemikalier.
- Se till att fläkten torkar ordentligt innan du använder den igen.
- Förutom rengöring behövs inget annat underhåll.

Nyckel

Se diagram E

- Flämsplatta
- Frontpanel
- Fläktihul
- Fästskruvar
- Uttagskåpa
- Fläktolje
- Rund tapp
- Skruvar till klämmor 25 mm långa, 3 off
- Fläktlämmer – 3 off
- Ram
- Takskruvar 25 mm långa, 4 off (diagram B)
- Skumtejp

FÖRVARA DET HÄR HÄFTET VID FLÄKTEN SÅ ATT DEN KAN VARA TILL HJÄLP FÖR ANVÄNDAREN

CF40 / CF40TD

Anslutning

Fläkten kan anslutas med ett separat på/av-reglage. Fläkten körs i kondensationshastighet när den är påslagen. Den övre lampan "Light I" är tänd när det separata på/av-reglaget är påslaget. När fläkten är avstängd fortsätter den att köras om fuktigheten är överstiger den nivå som ställts in med hjälp av justerskruven "RH". **Endast CF40TD:** När fläkten är avstängd fortsätter den att köras i så många sekunder/minuter som valts som överlappningsperiod.

Kondensation

Fläkten körs med kondensationshastighet när den relativa fuktigheten överstiger den inställda nivån och stängs av när fuktigheten sjunker.

Extrafunktioner

Ordnings för funktioner när du drar i snöret:
Automatisk kondensationsfunktion (båda lampor släckta)

Dra i snöret en gång och fläkten körs med hög hastighet (den nedre lampan "light II" är tänd – hög intensitet).

Dra i snöret en gång till, fläkten körs med manuell kondensationshastighet (den nedre lampan "light II" är tänd – låg intensitet).

Dra i snöret igen, fläkten körs med automatisk kondensationshastighet (båda lampor tända)

Funktionen för vattenavleddning på eller av

Den här inställningen har gjorts av monören för oavbruten avledning när fuktighetsnivån är lägre än den som valts med justerskruven "RH" och när fläkten är i automatiskt kondensationsläge.

Endast CF40TD

Funktionen för tidsfördröjning på eller av

Den här inställningen har gjorts för att ge en 2 minuter lång tidsfördröjning när fläkten sätts på med den separata på/av-knappen.

CF40RSTD

Kondensation

Fläkten körs med kondensationshastighet när den relativa fuktigheten överstiger den inställda nivån och stängs av när fuktigheten sjunker.

Extrafunktioner

Sätt på och stäng av fläkten med på/av-knappen. Välj hög eller låg hastighet med fjärrstyrningen. När fläkten är avstängd fortsätter den att köras i det antal sekunder/minuter som valts som överlappningsperiod.

N

VIKTIG

- LES ALLE DISSE INSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE NØYE FØR DU SETTER I GANG MED INSTALLASJONEN.**
- INSTALLASJONER OG LEDNINGER MÅ VÆRE I SAMSVAR MED GJELDENDE IEE-FORSKRIFTER (STORBRITANNIA) ELLER LOKALE/GJELDENE FORSKRIFTER (ANDRE LAND). DET ER INSTALLATØRENS ANSVAR Å SIKRE AT GJELDENE BYGNINGSFORSKRIFTER ETTERLEVES.**
- EN KVALIFISERT ELEKTRIKER MÅ HA OPPSYN MED ALLE INSTALLASJONER.**
- DETTE UTSTYRET ER BEREGET PÅ TILKOBLING TIL ET FAST LEDNINGSNETT.**
- KONTROLLER AT DEN ELEKTRISKE MERKINGEN PÅ VIFTEN STEMMER OVERENS MED STRØMNETTET**
- ADVARSEL: DETTE UTSTYRET MÅ JORDES.**
- IKKE PLASSER I NÆRHEITEN AV DIREKTE VARMEKILDER (F. EKS. GASSKOMFYRER ELLER GRILLER I ØYENHØYDE) ELLER PÅ STEDER HVOR ROMTEMPERATUREN KAN TENKES Å OVERSTIGE 50°.**
- NÅR EN VIFTE ER INSTALLERT I ET ROM SOM HAR EN FORBRENNINGSANORDNING, MÅ INSTALLATØREN PÅSE AT LUFTSIRKULASJONEN ER TILSTREKKELIG FOR BÅDE FORBRENNINGSANORDNINGEN OG VIFTEN.**
- PÅSE AT ALLE RELEVANTE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER (BRUK AV KOREKT ØYENBESKYTTELSE OG VERNEKLÆR ETC.) FØLGES NÅR DENNE VIFTEN INSTALLERES, BRUKES OG VEDLIKEHOLDES.**
- FOR GENERELL VEILEDNING FOR PLASSERING AV VIFTEN SE "FIG. G". PLASSER ALLTID VIFTEN SÅ HØYT SOM MULIG.**
- HVIS NOEN DEL AV LUFTEKANALSYSTEMET ER PLASSERT HØYERE ENN VIFTEN, MÅ DET INSTALLERES EN KONDENSFANGER (XCT100) SÅ NÆR VIFTEN SOM MULIG.**

Stille inn kondenseringshastigheten

Kun CF40/CF40TD/CF40RSTD (Fig. D)

- Velg korrekt kondenseringshastighet i forhold til størrelsen på rommet der viften skal installeres. Skjy bryteren X til ønsket posisjon. Merk at viften er innstilt på "posisjon 2" fra fabrikken.
- Bryterposisjon Innstilling
1 Størrelse/romvolym (m³)
2 Middels (30 – 54)
3 Lite (mindre enn 30)

Stille inn dyppehastigheten

Allt modeller unntatt DX400 (Fig. D)

- Viften kan stilles inn slik at den gir en konstant dyppeavtagning. Skjy bryteren Y til ønsket posisjon. Merk at viften er innstilt på "posisjon 0" fra fabrikken.

Bryterposisjon Innstilling

- | | |
|---|----------------|
| 0 | Dryptapning AV |
| 1 | Dryptapning PA |

Stille inn tidsforsinkelse for oppstart

Kun DX400T / CF40TD (Fig. D)

- Viften kan stilles inn slik at det går et tidsrom på 2 minutter för den startar när den brukes med en eksternt av/på-bryter. Skjy bryteren Z til ønsket posisjon. Merk at viften er innstilt på "posisjon 0" fra fabrikken.

Bryterposisjon Innstilling

- | | |
|---|---------------------------------|
| 0 | Tidsforsinkelse for oppstart AV |
| 1 | Tidsforsinkelse for oppstart PA |

Montere viften på en vegg eller i et tak (overflatemontering)

Kun DX400T / CF40TD (Fig. D)

- Plesser kanalsystemet inn i hullet og rett det inn til ønsket posisjon. Hvis du monterer på en vegg må du plassere den på minst 50 mm. Plesser rammen inn i den indre vegggen og tilpass hullet.

Loft vifteboksen ① opp på vegggen. Passe at den sirkelformede tappen ② går inn i kanalsystemet.

2. Loft vifteboksen ① opp på vegggen. Passe at den sirkelformede tappen ② går inn i kanalsystemet.

3. Skjær vifteboksen ③ fast til trerammen ved hjelpe av hullene (skruer medföljer ikke).

Hvis du monterer i et tak (montering inn i taket)

1. Innfatningen er ikke nødvendig.

2. Sett vifteboksen ① inn i hullet og marker fire posisjoner ved hjelpe av hullene i flensen ③.

3. Fjern vifteboksen ① fra taket og fest ved fire takbeslagene (medföljer) over kanten av hullet slik at beslagene er rettet inn etter merkene i taket ②.

4. Bor 4 ledehull i taket gjennom hullet på hver av beslagene. Pass på at du ikke skader beslagene, og at fest dem slik at de er rettet inn korrekt.

5. Fest kanalsystemet til den sirkelformede tappen ②.

6. Loft vifteboksen ① opp på vegggen eller opp i taket. Passe at den sirkelformede tappen ② går inn i kanalsystemet.

7. Skjær øpen ledningstreningshylle. Før de elektriske kablene inn i vifteboksen ① gjennom kabelringangshullet på baksiden, og innfatningen, og sett ledningstreningen på plass igjen. **Påse at ledningstreningen er på plass og godt festet.**

8. Fest flensen ③ på vifteboksen (Fig. B) til takbeslagene ved hjelpe av skruene ④.

Ferdigstille kanalsystemet

Fest den ytterste risten til ytterveggen. Bruk egnet tilbehør for takmontering (medföljer ikke).

Sette opp de elektriske koblingene

- Ioler strømtilførselen og fjern alle sikringer. Kabler på opp til 2,5 mm² kan brukes i terminalblokken.
- Bruk en to-polig isoleringsbryter med kontaktavstand på minst 3 mm i begge poler.
- Bruk egnet 3-core- eller 4-core-ledning avhengig av bruksområde.
- Koble opp viften som vist i Fig. 1 og bruk den medfølgende kabelklemmen for å sikre kabelen. Kontroller tilfemodell mot diagram. DX400: "LH" = Live (high speed)(strømførende/høy hastighet)/"LL" = Live (Low speed)(strømførende lav hastighet).
- Sett terminaldekslet 1 på plass igjen og stram festeskruen.
- Se avsnitt om "Brukertilpasninger" hvis du vil bruke andre innstillingar enn de som er innstilt fra fabrikken.
- Sett frontdekselet 2 på plass igjen (Fig. C).
- Koble til kabelen fra isoleringsbryteren til ledningsnettet for strømforsyningen, og kontroller installasjonen igjen.
- Sett sikringen på plass igjen før du slår på strømforsyningen.
- For faste kretser må sikringen ikke overstige 5 A.

Brukertilpasninger

Før du gjør noen brukertilpasninger må du isolere viften fullstendig fra strømnettet og kontrollere spesifikasjonene nedenfor for å se hvilke funksjoner som er relevante for din vifte.

- Ta av frontdekselet og sett det på plass igjen etter tilpasningen (Fig. C)

DX400 / DX400PC / DX400RS

Det finnes ingen brukertilpasninger for disse viftene.

DX400T

- Buffertidsinnsstillingen kan stilles inn til mellom 30 sekunder og 20 minutter. Bruk et elektrikerskrujern og skru skruen "T" (Fig. D) med klokken for å øke tiden og mot klokken for å redusere tiden. Fabrikkinstillingen er på ca. 10 minutter.

CF40

- Instillingen for luftfuktigheten kan stilles inn til mellom 50 % og 90 % relativ luftfuktighet. Bruk et elektrikerskrujern og skru skruen "RH (RF)" (Fig. D) med klokken for å øke den relative luftfuktigheten, og mot klokken for å redusere den relative luftfuktigheten. (Merk: viften er mer sensitiv ved 50 % RF enn ved 90 %).

CF40TD / CF40RSTD

- Buffertidsinnsstillingen kan stilles inn til mellom 30 sekunder og 20 minutter. Bruk et elektrikerskrujern og skru skruen "T" (Fig. D) med klokken for å øke tiden og mot klokken for å redusere tiden. Fabrikkinstillingen er på ca. 10 minutter.
- Instillingen for luftfuktigheten kan stilles inn til mellom 50 % og 90 % relativ luftfuktighet. Bruk et elektrikerskrujern og skru skruen "RH (RF)" (Fig. D) med klokken for å øke den relative luftfuktigheten, og mot klokken for å redusere den relative luftfuktigheten. (Merk: viften er mer sensitiv ved 50 % RF enn ved 90 %).

Bruke viften

DX400

Så viften på ved hjelp av den eksterne av/på-bryteren. Gjenta for å slå av. Hastigheten på viften

forhåndsinnstilles av installatøren til enten lav eller høy hastighet. (Hvis en bryter for dette er installert kan brukeren skifte mellom høy og lav hastighet.)

DX400PC

Betjeningsrekkefølge med drasnor:

Vifte av (lys av)

Dra en gang i snoren, viften går med høy hastighet ("lys II" er tent - høy intensitet)

Dra en gang til i snoren, viften går med lav hastighet ("lys II" er tent - lav intensitet)

Dra en gang til i snoren, viften slås av (lys av)

En intern bryter kan stilles inn av installatøren for å gi sammenhengende bakgrunnsavtapping når viften er slått av.

DX400T

Så viften på ved hjelp av av/på-bryteren.

Når bryteren slås på vil viften gå med høy hastighet. Når bryteren slås av vil viften forsette å gå med lav hastighet i det innstillebare buffertidsrommet. ("Lys I" tennes og angir at viften går i manuell modus).

En intern bryter kan stilles inn av installatøren for å gi sammenhengende bakgrunnsavtapping når viften er slått av.

Tidsforsinkelse av oppstart av eller på.

Installatøren stiller denne inn til å gi en tidsforsinkelse på to minutter når viften slås på ved hjelp av den eksterne av/på-bryteren.

DX400RS

Så viften på ved hjelp av av/på-bryteren.

Velg høy eller lav hastighet ved hjelp av fjernbryteren. En intern bryter kan stilles inn av installatøren for å gi sammenhengende bakgrunnsavtapping når viften er slått av.

Det overste lyset "I" er tent med høy intensitet når viften går med høy hastighet, og med lav intensitet når viften går med lav hastighet. Lyset er slukket når viften er slått av eller går på dryppeavtapping.

CF40 / CF40TD

Bruk med bryter

Viften kan kobles opp med en separat av/på-bryter. Viften går på kondenseringshastighet når den slås på. Det overste lyset "I" tennes når den separate av/på-bryteren slås på. Når den slås av vil viften forsette å gå hvis luftfuktigheten er høyere enn det som er stilt inn med justeringsskruen "RH" (RF). Kun CF40TD: Når viften slås av vil den forsette å gå på hastighet i det innstillebare buffertidsrommet.

Bruk med kondensering

Viften går på kondenseringkontrollhastighet når den relative luftfuktigheten overskridet det innstilte nivået, og slår seg av når luftfuktigheten reduseres.

Bruk med forsterkning

Rekkefølge for drasnor:

Automatisk kondenseringsskjøring (begge lys av).

Dra en gang i snoren, viften går med høy hastighet ("det nederste lyset II" er tent - høy intensitet).

Dra en gang til i snoren, viften går på manuell kondenseringshastighet ("det nederste lyset II" er tent - lav intensitet).

Dra en gang til i snoren, viften går på automatisk kondenseringshastighet (begge lys av).

Dryppefunksjon av eller på

Dette stilles inn av installatøren for å gi sammenhengende bakgrunnsavtapping når luftfuktigheten er under det som er stilt inn ved hjelp av justeringsskruen "RH" (RF), og viften er i automatisk kondensering-modus.

Kun CF40TD

Tidsforsinkelse av oppstart av eller på.

Installatøren stiller denne inn til å gi en tidsforsinkelse på to minutter når viften slås på ved hjelp av en separat av/på-bryter.

CF40RSTD

Bruk med kondensering

Viften går på kondenseringkontrollhastighet når den relative luftfuktigheten overskridet det innstilte nivået, og slår seg av når luftfuktigheten reduseres.

Bruk med forsterkning

Så viften på ved hjelp av av/på-bryteren. Velg høy eller lav hastighet ved hjelp av fjernbryteren. Når viften slås av vil den forsette å gå på lav hastighet i det innstillebare buffertidsrommet.

En intern bryter kan stilles inn av installatøren for å gi sammenhengende bakgrunnsavtapping når viften er slått av.

Det øverste lyset "I" er tent med høy intensitet når viften går med høy hastighet, og lav intensitet når den går på lav hastighet. Lyset er av når viften er slått av eller går på dryppeavtapping.

Rengjøring

1. Før rengjøring må viften isoleres fullstendig fra strømnettet.

2. Rengjør kun den utvendige overflaten på viften, ved hjelp av en fuktig løft klut.

3. Ikke bruk sterke vasekjemidler, losninger eller kjemikalier.

4. La viften torke ordentlig før den tas i bruk.

5. Annet vedlikehold enn rengjøring er ikke nødvendig.

Nokkel

Se diagram E

1. Skjermplate

2. Frontleksel

3. Vittehjul

4. Festeskruer

5. Terminaldeksel

6. Vitteboks

7. Sirkelformet tapp

8. Klemmeskruer og veggpluggar - 3 stk.

9. Klemmer til vittekropp - 3 stk.

10. Innfrating

11. Takkruer, 25 mm lange, 4 stk. (Diagram B)

12. Skumtape

LA DETTE HEFTET LIGGE SAMMEN MED VIFSEN TIL NYTTE FOR BRUKEREN.

S

VIKTIGT

- LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR ORDENTLIGT INNAN DU PÅBÖRJAR INSTALLATIONEN.
- INSTALLATIONER OCH KOPPLINGAR MÅSTE UPPFYLLA GÄLLANDE IEE-REGLER (STORBRITANNIEN), LOKALA ELLER ANDRA GÄLLANDE REGLER (ÖVRIGA LÄNDER). DET ÄR MONTÖRENS ANSVAR ATT SE TILL ATT GÄLLANDE BYGGPRAXIS FÖLJS.
- EN KVALIFICERAD ELEKTRIKER MÅSTE ÖVERVAKA ALLA INSTALLATIONER.
- DEN HÄR UTRUSTNINGEN ÄR AVSEDD ATT KOPPLAS TILL EN FAST ANSLUTNING.
- KONTROLERA ATT FLÄKTENS STRÖMSTYRA STÄMMER ÖVERENS MED NÄTSPÄNNINGEN.
- VARNING! DEN HÄR UTRUSTNINGEN MÅSTE VARA JORDAD.
- PLACERAS PÅ AVSTÄND FRÅN VÄRMEKÄLLOR (TEX. GASSPISPAR ELLER GRILLAR I ÖGONHÖJD) OCH INTE DÄR TEMPERATUREN KAN ÖVERSTIGA 50°C.
- NÄR FLÄKTEN ÄR INSTALLERAD I ETT RUM DÄR EN ANORDNING FÖR BRÄNSLEUPPVÄRMNING FINNS MÅSTE MONTÖREN SE TILL ATT LUFTTILLFÖRSLELEN ÄR TILLFREDSTILLANDE FÖR BÅDE FLÄKTEN OCH UPPVÄRMNINGSANORDNINGEN.
- SE TILL ATT ALLA RELEVANTA SÄKERHETSÄTÅGARDER HAR VIDTAGITS (RÄTT ÖGONGYDD OCH SKYDDSKLÄDER OSV.) FÖRE INSTALLATIONEN, ANVÄNDNINGEN OCH INNAN UNDERHÅLL UTFÖRS PÅ FLÄKTEN.
- ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MONTERING AF FLÄKTEN FINNS PÅ "BILD G". MONTERA ALLTID FLÄKTEN SÅ HÖGTT UPP SOM MÖGLIGT.
- OM NÄGON DEL AV RÖREN HAR MONTERATS HÖGRE ÄN SJÄLVÄ FLÄKTEN MÅSTE EN KONDENSATKILJARE (XCT100) MONTERAS SÅ NÄRA FLÄKTEN SOM MÖGLIGT.

För att installationen ska gå så snabbt och enkelt som möjligt kan det hänta att du behöver några av tillbehören som finns listade under "Tillbehörsalternativ".

Vid montering i vägg (ytter montering)

- Gör en markering för trumman mitt A på väggen.
- Använd mittenmarkeringen när du ska göra en öppning på 117 mm i diameter genom väggen, något vinkelad utåt.
- Fixera trumman, medföljer ej, med hjälp av murbruk så att den sätter på plats.

Vid montering i vägg (inre montering)

- Gör en markering för trumman mitt A på väggen och borra ett pilothål genom båda väggarna.
- Använd mitten för att göra en markering för innerväggens rektangulära hål med mätten A.
- Ta hål efter den rektangulära markeringen på innerväggen.
- Gå ut och ta ett hål på 117 mm i diameter i ytterväggen med hjälp av de små hälen som markörer för mitten.
- Mät väggens tjocklek.
- Kapa av trumman (WD100), medföljer ej, så att den är 85 mm kortare än väggens tjocklek.

Vid montering på tak (ytter montering)

- För den här metoden krävs att det finns utrymme ovanför taket, t. ex. ett vindutsutrymme eller ett loft, för att trumman med 100 mm inne diameter ska få plats, eller ett utrymme på minst 70 mm för platt trumma.
- Gör en markering för trumman mitt A på taket. Undvik takbjälkar och dolda kablar osv.
 - Ta ett hål på 117 mm i diameter med markeringen som mitt.

Vid montering på tak (inre montering)

För en trumma på 100 mm:

För den här metoden krävs att det finns utrymme ovanför taket, t. ex. ett vindutsutrymme eller ett loft, för att trumman med 100 mm inne diameter ska få plats.

- Gör en rektangulär markering med mätten B.
- Ta hål efter markeringarna. Undvik takbjälkar och dolda kablar osv.

För platt trumma:
• Den här fläkten kan installeras i ett utrymme på 140 mm med den runda tappen 7.

- ## Förberedelse av fläkt före installation
- Ta bort frontpanellen 2 (bild C).
 - Sätt fast skumtjänarna 12 som finns runt den runda tappen 7 (bild E).
 - Ta bort elskyddet 5 (bild E).

Inställning av kondensationshastighet

Endast CF40/CF40TD/CF40RSTD (bild D)

- Du bör välja kondensationshastighet efter storleken på det rum där fläkten installeras. Skjut reglaget X till det önskade läget. Observera att standardinställningen är "Läge 2".
- Reglagets position

1	Rummets storlek/volym (m ³)
2	Stort (54 m ³ eller större)
3	Mellan (30 - 54)
	Litet (mindre än 30)

Inställning av hastighet för vattenavledning

- Alla modeller förutom DX400 (bild D)
- Fläkten ställas in så att den avleder vatten konstant. Skjut reglaget Y till det önskade läget. Observera att standardinställningen är "Läge 0".
 - Reglagets position

0	Avledning AV
1	Avledning PÅ

Inställning av tid för fördjöd start

- Endast DX400/CF40TD (bild D)
- Fläkten kan ställas in så att det finns en två minuter lång fördjörfördring innan den startar när du använder ett extern på/av-reglage. Skjut reglaget Z till det önskade läget. Observera att fläktens standardinställning är "Läge 0".

8. Reglagets position

- | | |
|---|----------------------------------|
| 0 | Inställning
Fördjörd start AV |
| 1 | Fördjörd start PÅ |

Montering av fläkt på tak eller vägg (ytter montering)

- Placer trumman i hålet och rikta in den i önskad position. Om den monteras på väggen ska du kontrollera att trumman är vinklad nedåt och bort från fläkten.
- Gör markeringar för de tre fasthållen A på fläktbältet (bild E).
- Om fläkten monteras på väggen borrar du tre hål på 5,5 mm i diameter för väggpluggar (medföljer). Om fläkten monteras på taket B använda de lämpliga tästerna (medföljer ej).
- Ta hälför kabellinaget, om det behövs, i ramen 10 och gör ett snitt i kabelns skyddshylsa.
- Dra elkablene till fläktbältet 6 genom det bakre kabelintagshålet och ramen och sätt ihop fläktbältet med ramen.
- Höj fläktbältet 6 mot väggen eller taket. Kontrollera att den runda tappen 7 går i i trumman.
- Fast fläktbältet 6 vid väggen med hjälp av skurarna 8 eller till taket med lämpliga fästen (medföljer ej).

Vid montering på vägg (inre montering)

Ramen 10 behövs inte. Fäst trumman vid den runda tappen 7.

Om hålet uppfyller rekommendationerna:

- Sätt ihop fläktbältet 6 med kablarna vid fläktbältet 6 med kablarna 10.
- Gör ett snitt i kabelns skyddshylsa. Dra elkablen till fläktbältet 6 genom det främre kabelintagshålet.
- Kontrollera att skyddshylsan är ordentligt på plats och att den är tät.
- Borra 4 pilothål i taket genom hålarna i fläktbältet 6.
- Sätt fast fläktbältet 6 i hålet och gör fyra markeringar med hjälp av fläktbältens skårar B.
- Ta bort fläktbältet 6 från taket och montera de fyra takklämmorna (medföljer ej).
- Borra 4 pilothål i taket genom hålarna i fläktbältet 6.
- Höj fläktbältet 6 mot taket.
- Gör ett snitt i kabelns skyddshylsa. Dra elkablen till fläktbältet 6 genom det främre kabelintagshålet.
- Kontrollera att skyddshylsan är ordentligt på plats och att den är tät.
- Använd skurarna 10 (bild E), fast fläktbältets fläns vid takklämmorna.

Arbete vid trummans ände

Fäst ett yttergaller på ytterväggen. Använd lämpliga tillbehör (medföljer ej) vid takmontering.